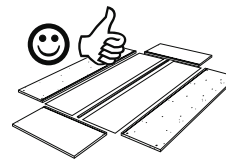
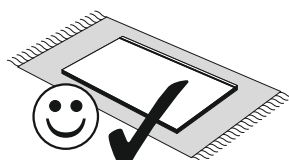
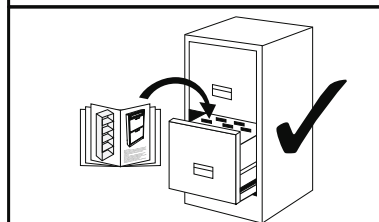
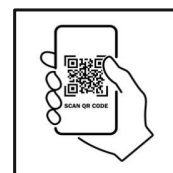
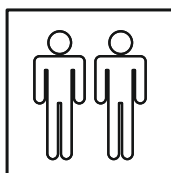
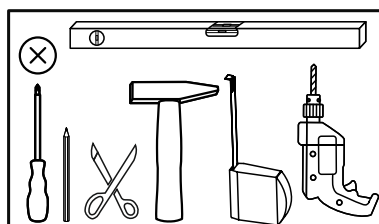


Artikel.-Nr.:

6005-SV-1-1GL


Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00623

SCAN ME

Das Ersatzteil-Anforderungsformular finden Sie auf
The replacement parts requisition form you find on
<https://www.maeusbacher.de/ersatzteile/>

BT1-00730 Colli 1/2

B01-10	 6,3x50	B01-30	 3x16	B01-34	 4,0x30	B01-347	 5x8
12x		3x		16x		20x	
B01-80	 3,5x13	B01-90	 3,5x20	B02-143		B02-160	
4x		4x		1x		4x	
B05-110		B05-130		B02-90	 6x30	B01-352	 M4
8x		1x		6x		4x	
B08-80		B02-10	 ø15x12mm	B02-20		B01-190	 M4x20
1x		8x		8x		24x	



BT1-00731 Colli 1/2


B03-40		B03-10	
6x		6x	

BT1-00005 Colli 1/2


B02-173		B01-123	 4,0x15
4x		8x	

BT1-00732 Colli 1/2


B05-185		B03-131		B03-158	
4x		2x		1x	
B05-01	 ø14mm	B05-01	 ø14mm		
13x		4x			

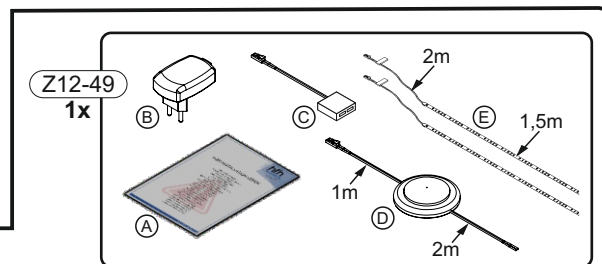


Colli 1/2

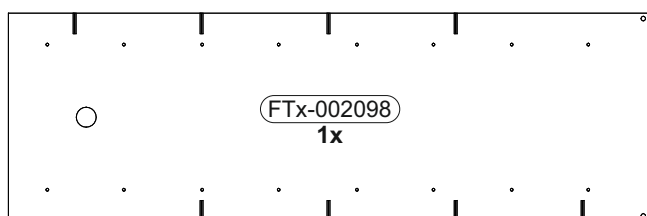


1130 x 368

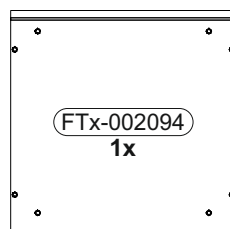


398 x 394

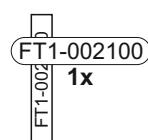


250 x 14

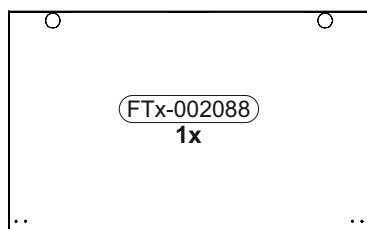


636 x 392

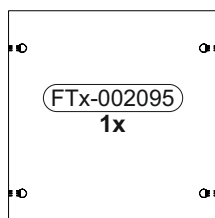


368 x 374

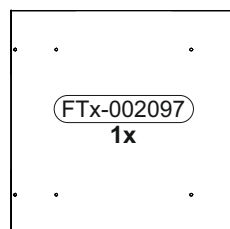


398 x 394

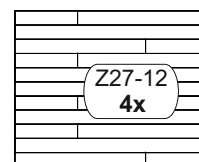


340 x 275

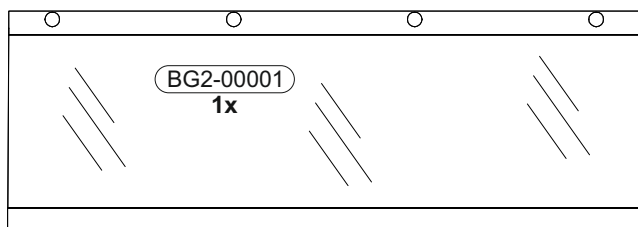


1115 x 392

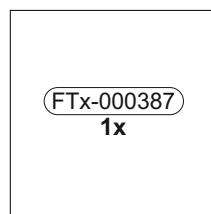


368 x 365

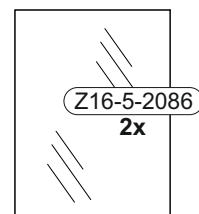


368 x 274

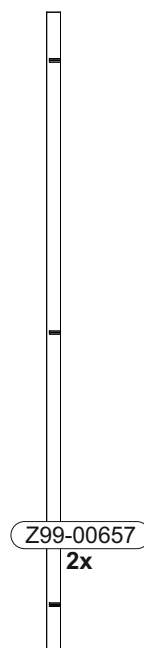


1130 x 25

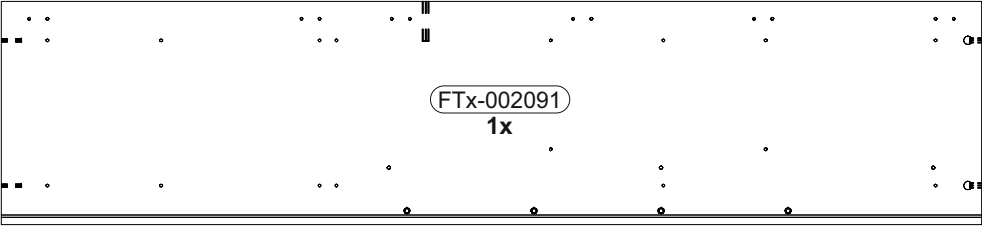


1728 x 394

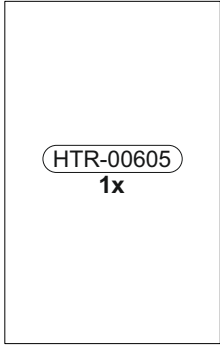


604 x 379

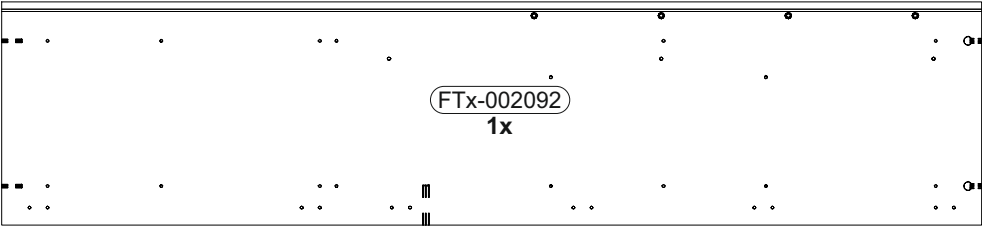


1728 x 394

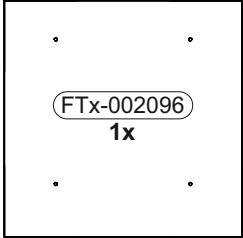

422 x 419

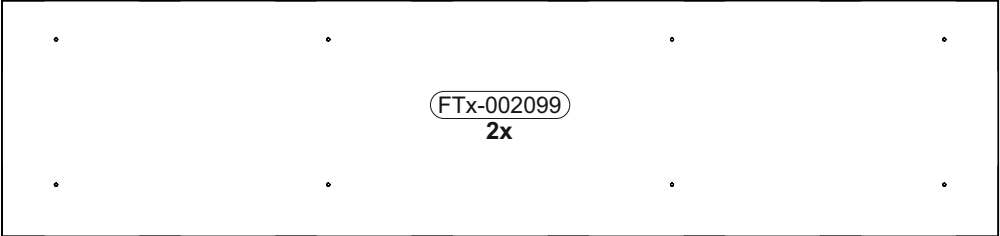


1758 x 417


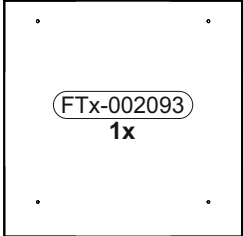


422 x 419






1

	B02-90	
	6x	6x30
	B05-130	
	1x	

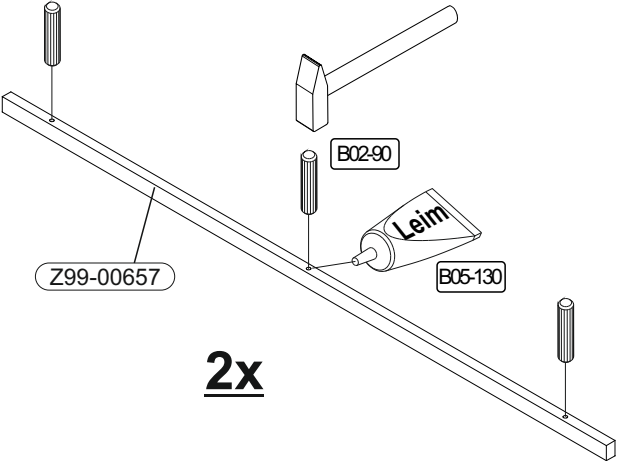





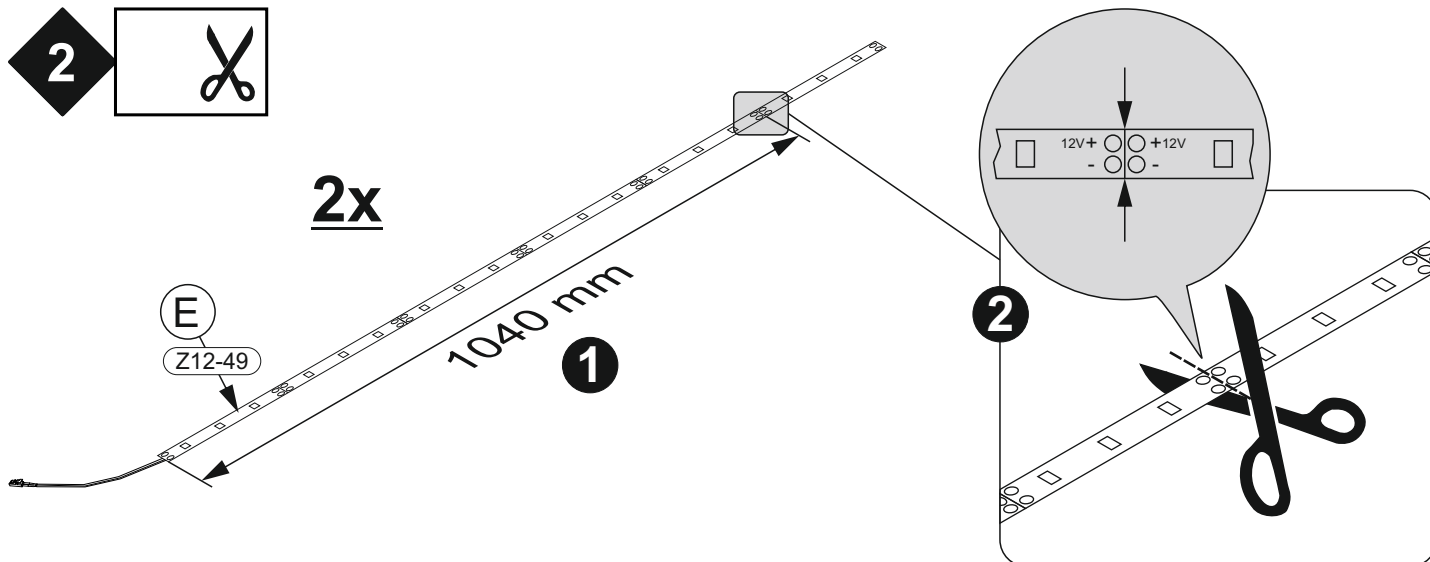



	2x	2x	2x	4x	1x	
		ø15x12mm				

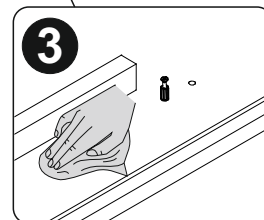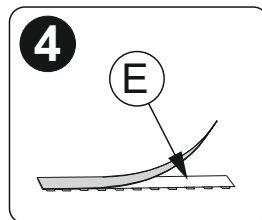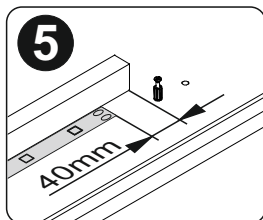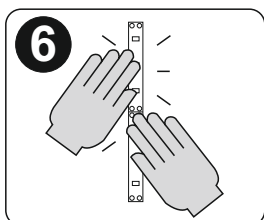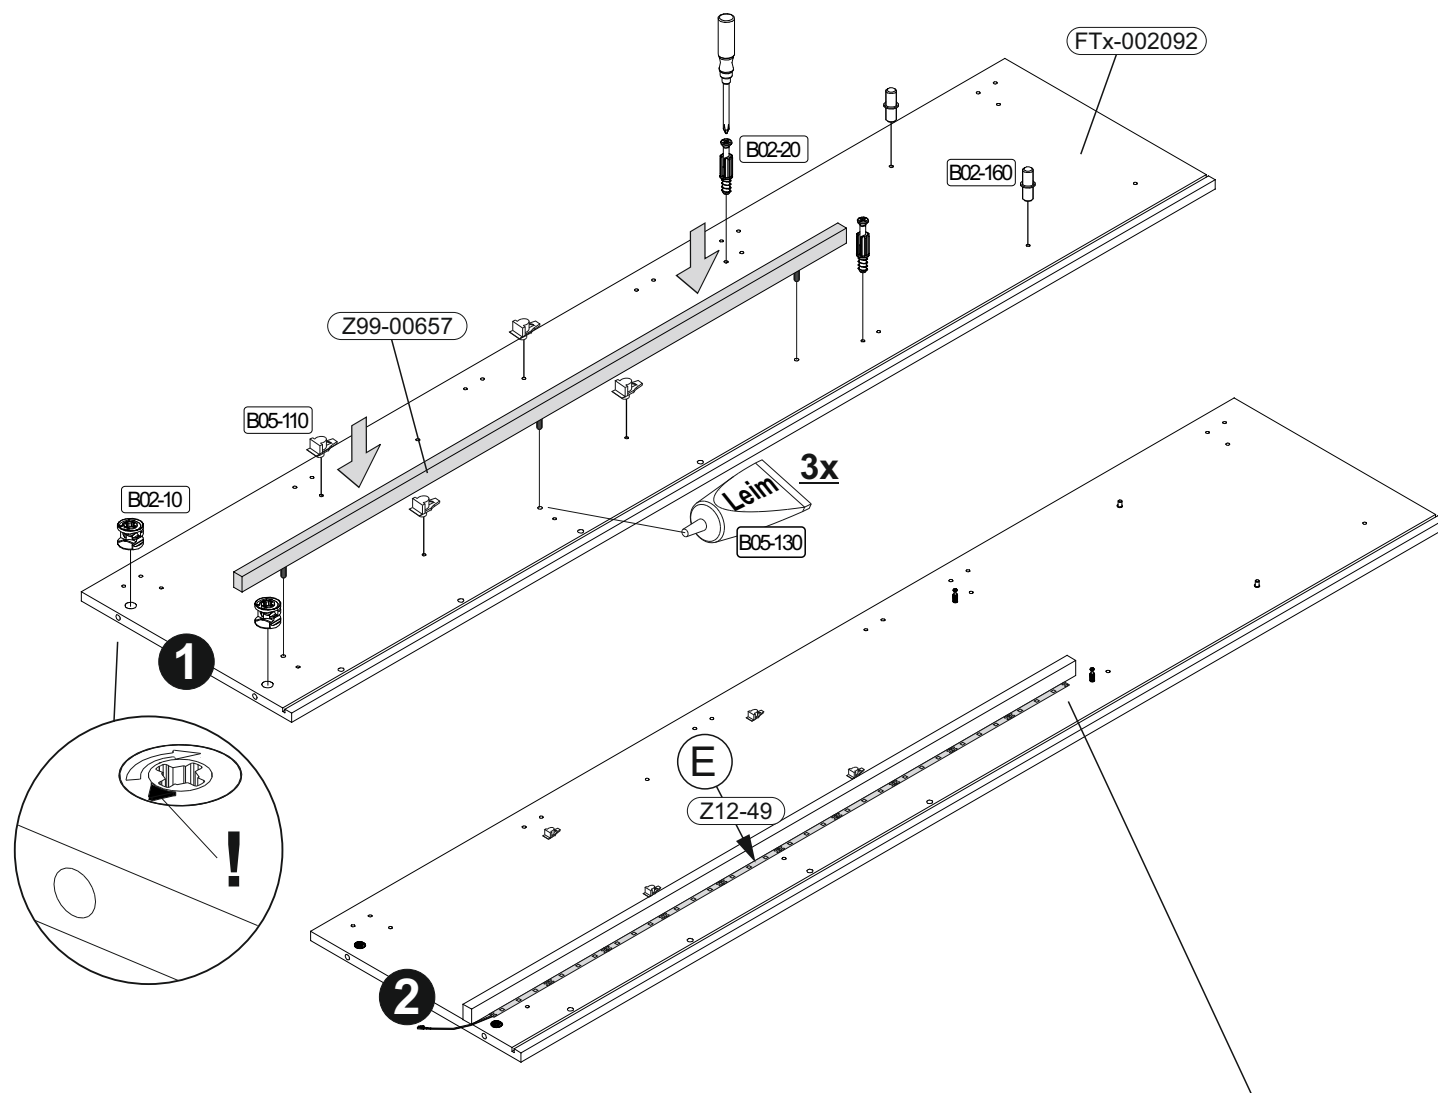



4

						
	2x	2x	2x	4x	1x	

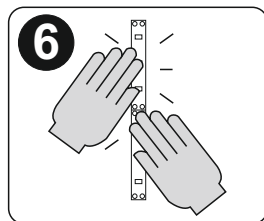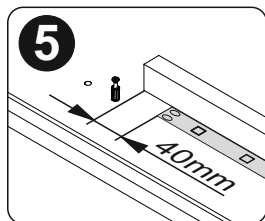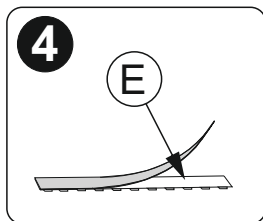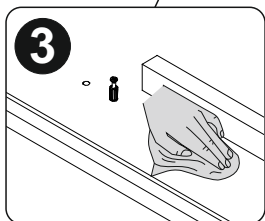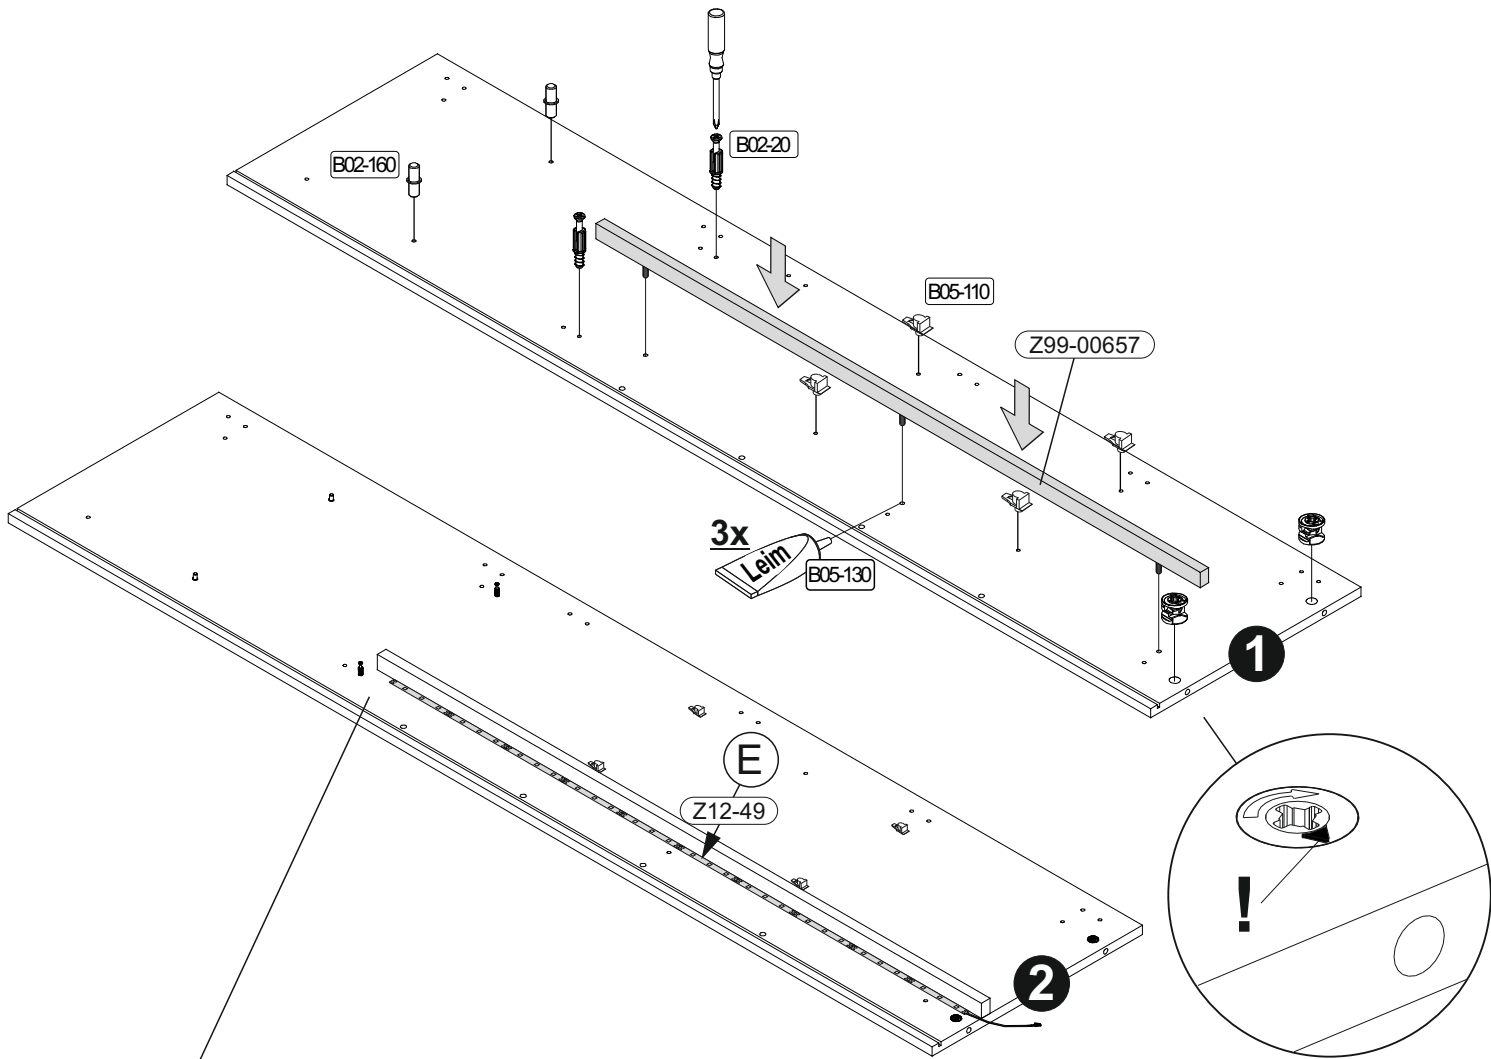


5


			
	4x	4x	

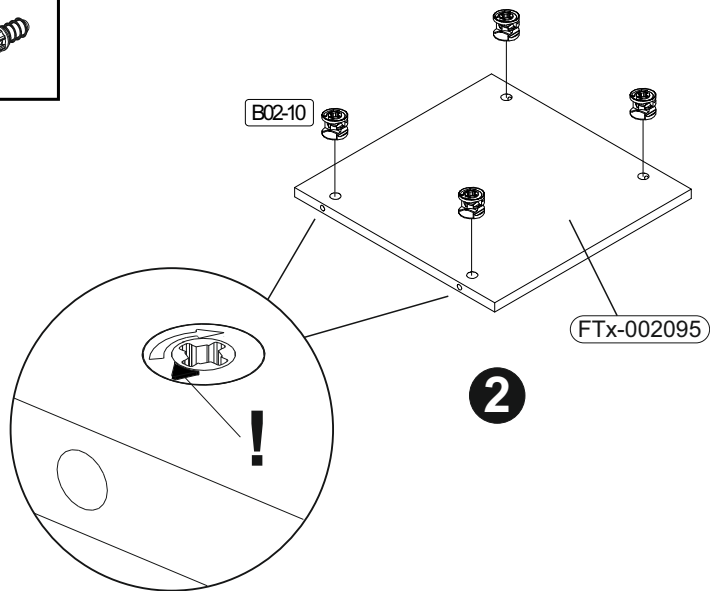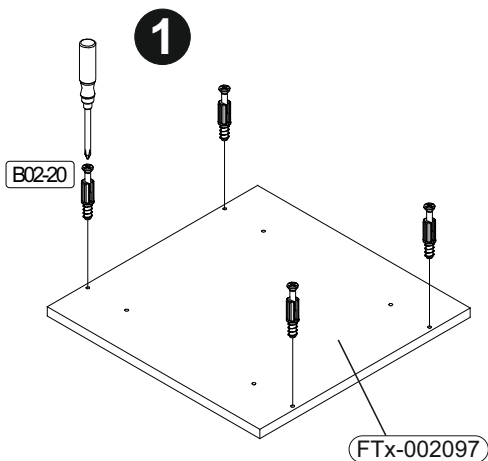


6




2

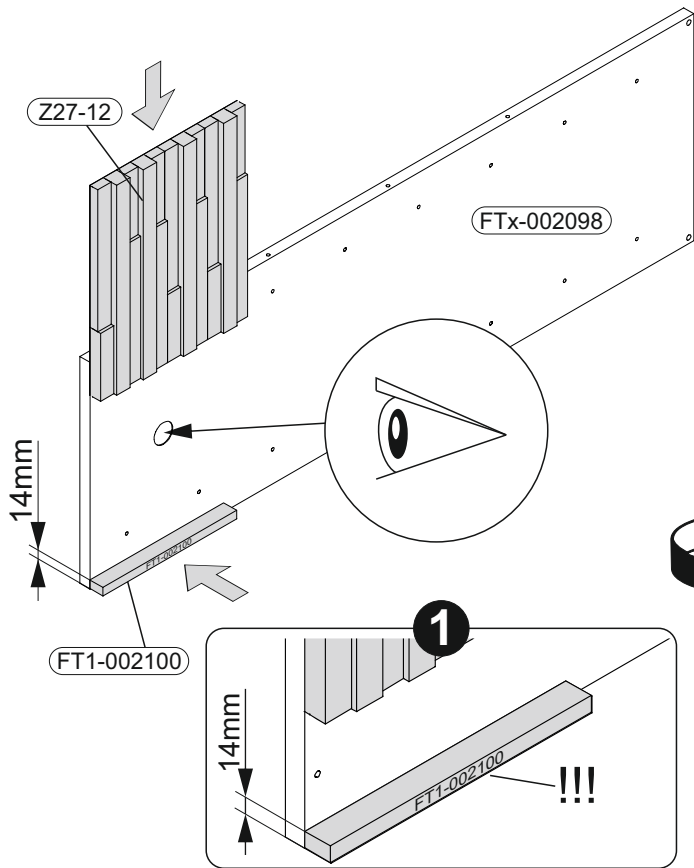


3

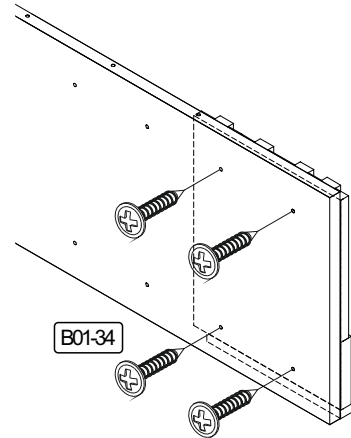

4

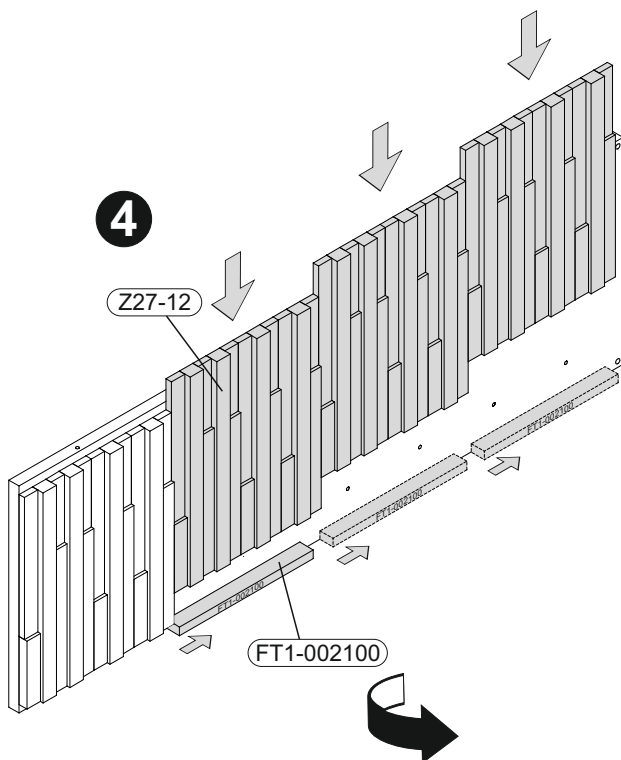

5

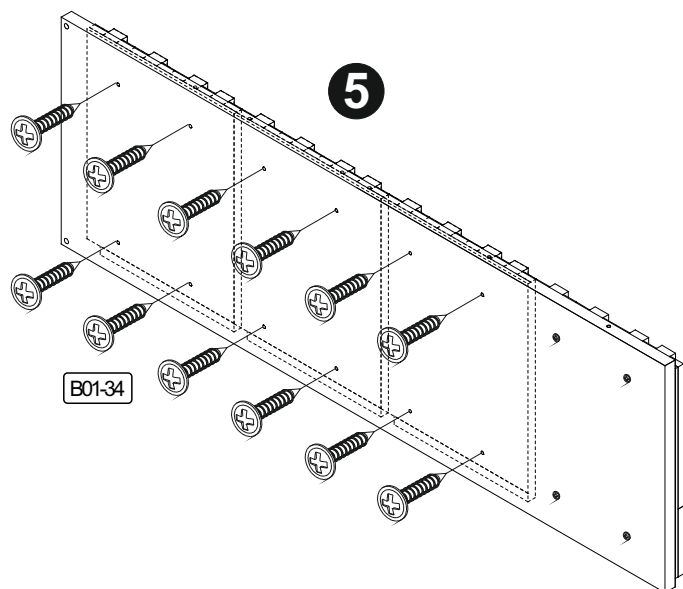

Informationen zu Massivholzrückwänden:

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Möbelstück mit Massivholzelementen. Massivholz ist ein natürliches und lebendiges Material, das Ihrem Zuhause eine warme und einzigartige Atmosphäre verleiht.

Wichtige Hinweise zu den Eigenschaften von Massivholz:

- Jedes Stück Massivholz ist einzigartig. Unterschiede in Farbe, Maserung und Struktur sind charakteristische Merkmale und machen Ihr Möbelstück zu einem Unikat.
- Wurm Löcher und Spuren von Käfern sind natürliche Merkmale, die bei echtem Massivholz auftreten können. Diese kleinen Unregelmäßigkeiten sind ein Zeichen der Echtheit und zeugen von der natürlichen Herkunft des Materials.
- Diese natürlichen Variationen sind kein Reklamationsgrund, sondern ein Zeichen der Authentizität und Individualität des Holzes.
- Massivholz reagiert auf Veränderungen in Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Es kann sich ausdehnen oder zusammenziehen, was zu kleinen Rissen oder Veränderungen in der Form führen kann.
- Diese Anpassungen sind normale Eigenschaften von Massivholz und beeinträchtigen weder die Funktion noch die Haltbarkeit Ihres Möbelstücks.
- Vermeiden Sie extreme Bedingungen wie direkte Sonneneinstrahlung, hohe Luftfeuchtigkeit oder Trockenheit, um übermäßige Bewegungen des Holzes zu minimieren.

Bitte beachten Sie: Die oben genannten Eigenschaften sind keine Reklamationsgründe, sondern natürliche Merkmale von Massivholz. Wir sind stolz darauf, Ihnen ein Produkt anbieten zu können, dass die Schönheit und Einzigartigkeit der Natur in Ihr Zuhause bringt.

D**GB****Information about Solid Wood Back Panels:**

Congratulations on your new furniture piece with solid wood elements. Solid wood is a natural and living material that brings a warm and unique atmosphere to your home.



Important notes on the characteristics of solid wood:



- Each piece of solid wood is unique. Variations in color, grain, and texture are characteristic features and make your furniture piece one of a kind.
- Wormholes and beetle traces are natural features that can occur in genuine solid wood. These small irregularities are a sign of authenticity and testify to the natural origin of the material.
- These natural variations are not grounds for complaint but rather a sign of the authenticity and individuality of the wood.
- Solid wood reacts to changes in temperature and humidity. It can expand or contract, which may result in small cracks or changes in shape.
- These adjustments are normal properties of solid wood and do not affect the function or durability of your furniture piece.
- Avoid extreme conditions such as direct sunlight, high humidity, or dryness to minimize excessive movement of the wood.

Please note: The above-mentioned characteristics are not grounds for complaints but natural features of solid wood. We are proud to offer you a product that brings the beauty and uniqueness of nature into your home.



7

		
	B01-10	
	8x	6,3x50

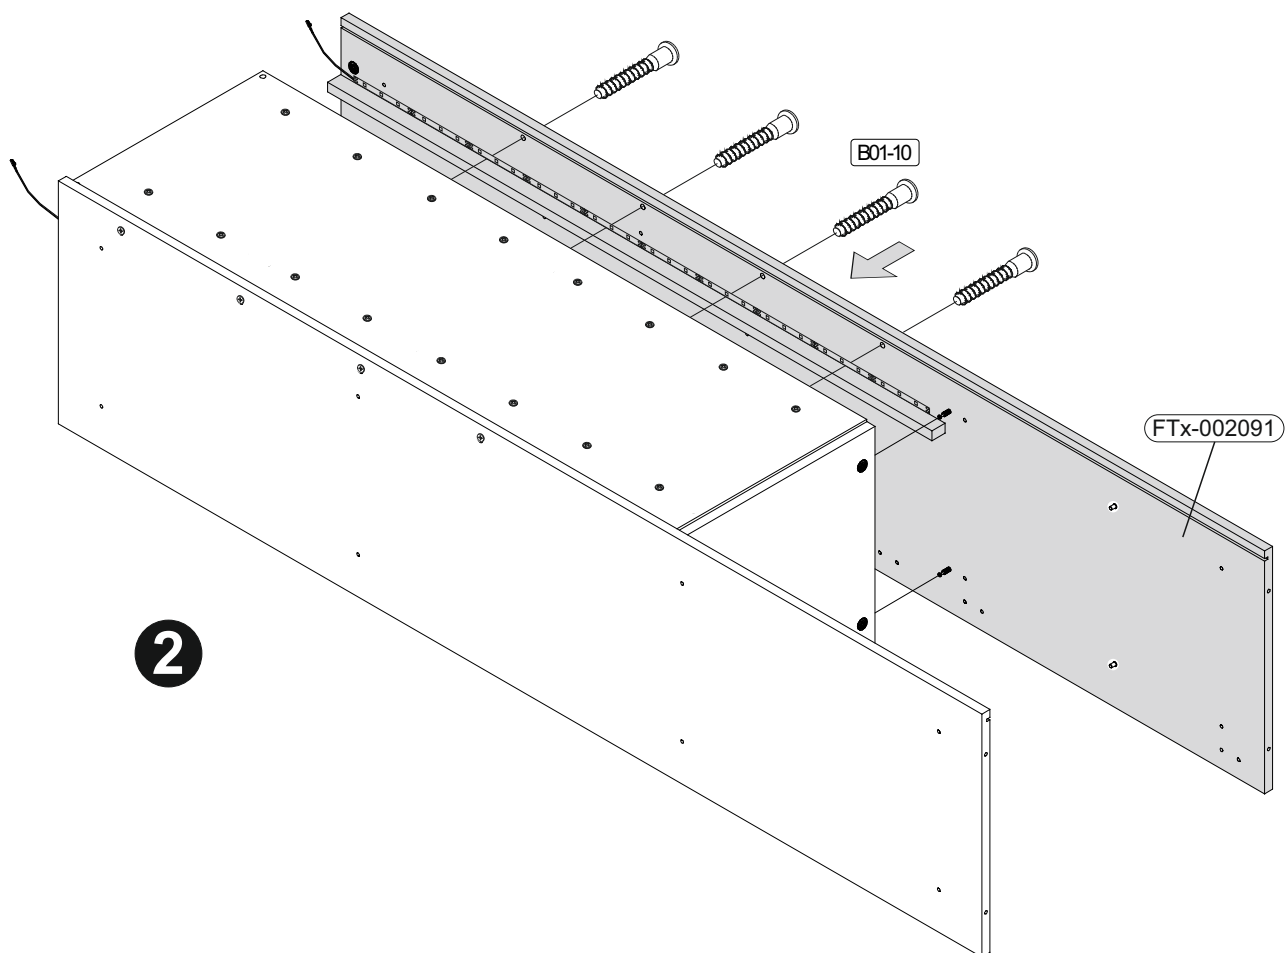
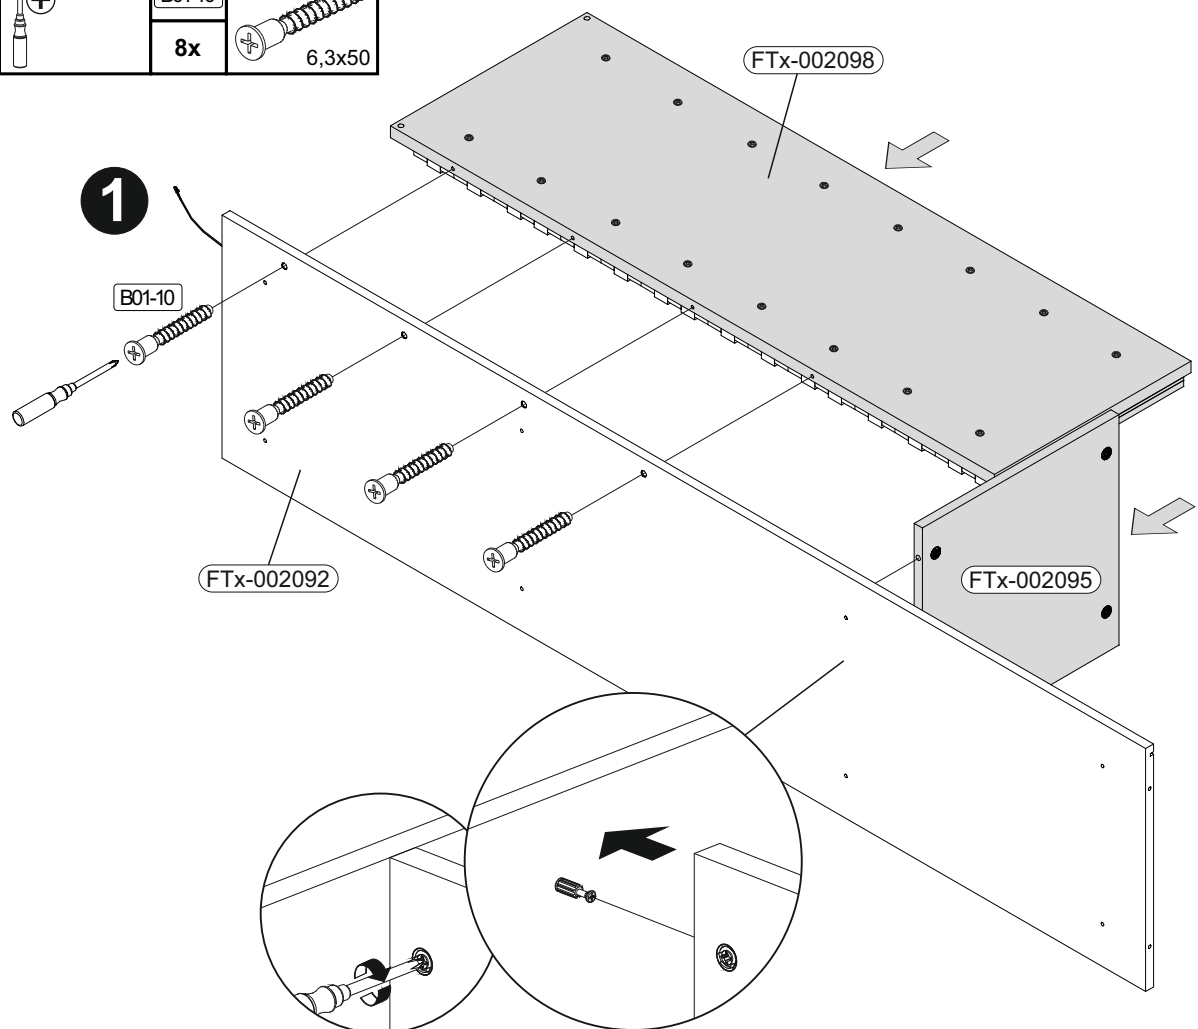









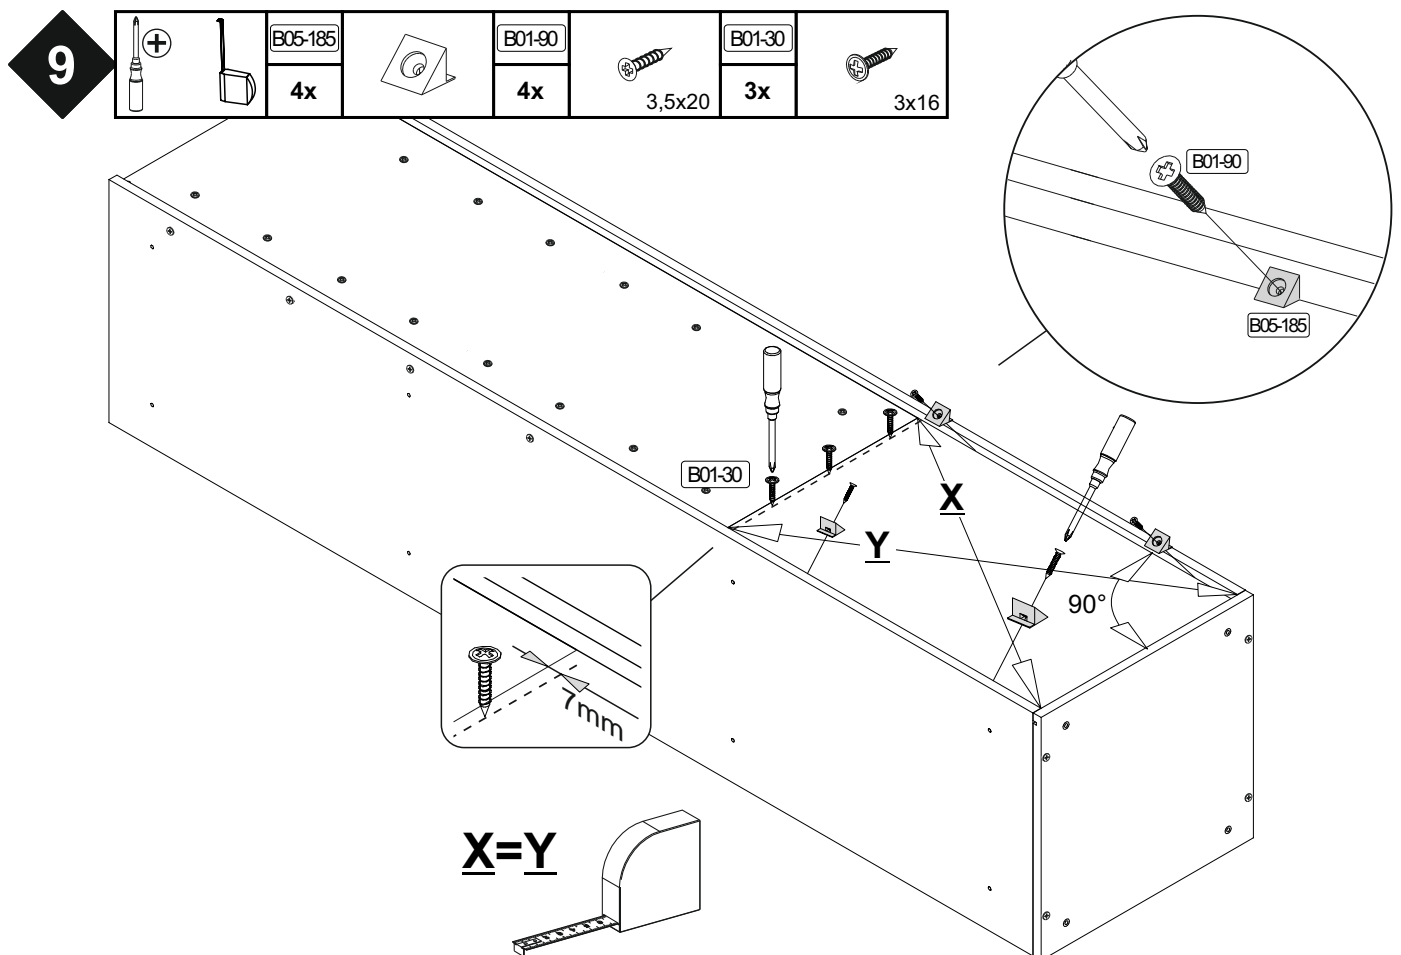
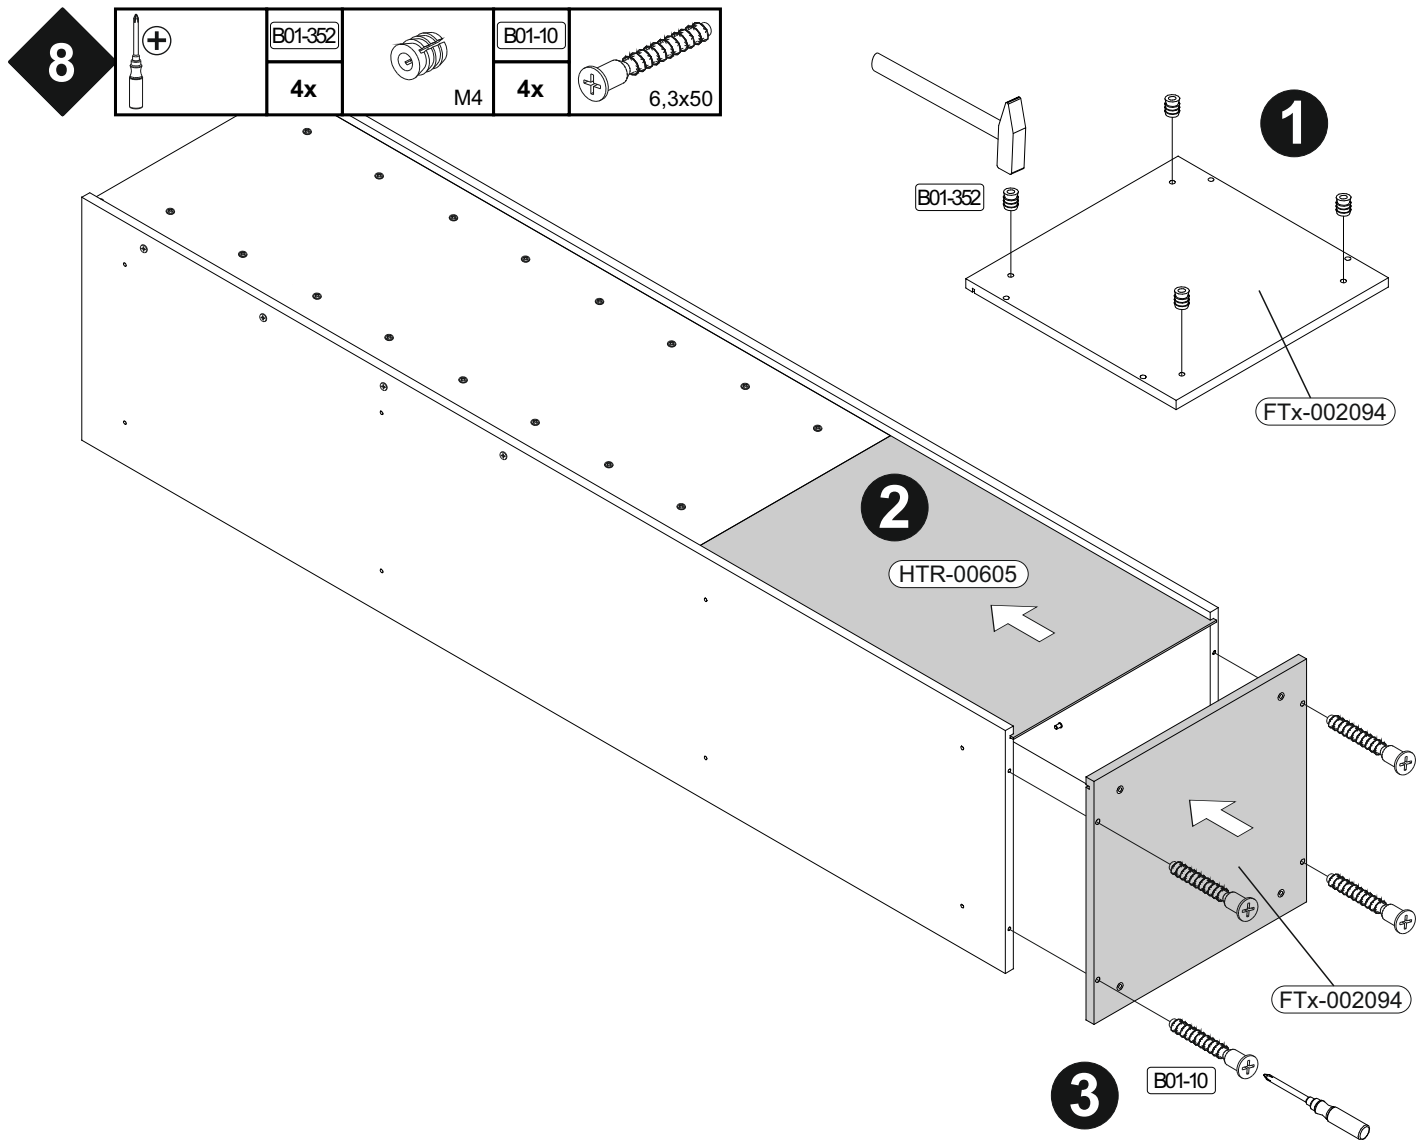


10




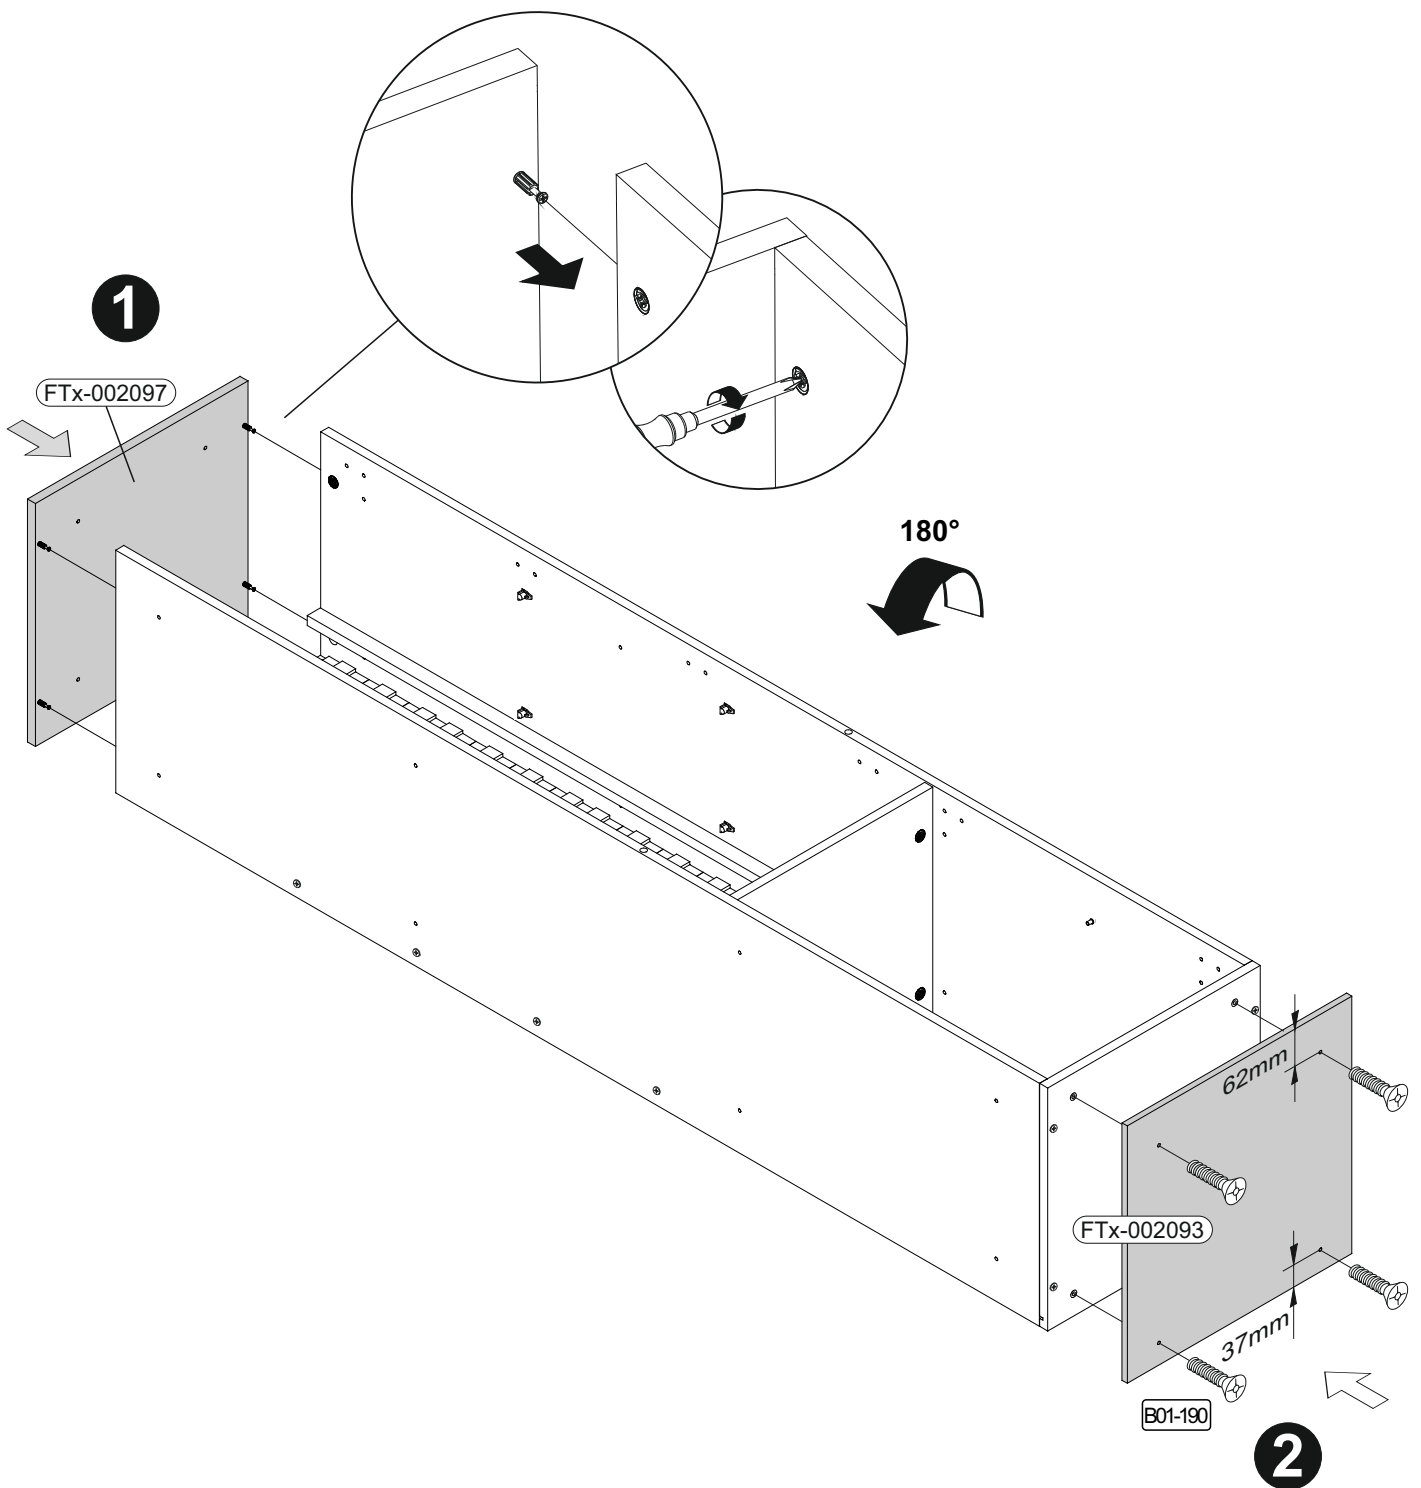



11


		B02-173		B01-123	
		4x		8x	4,0x15

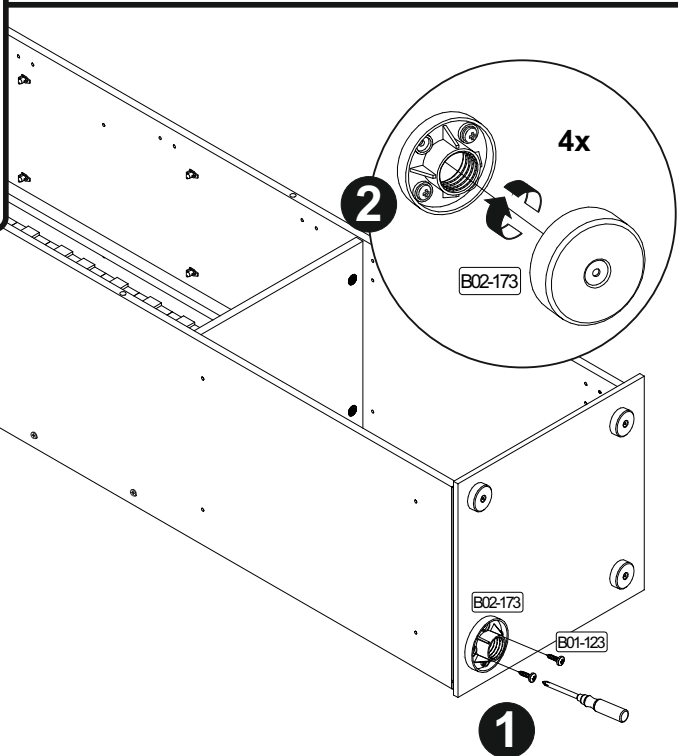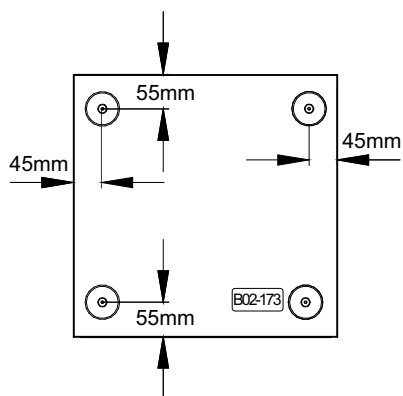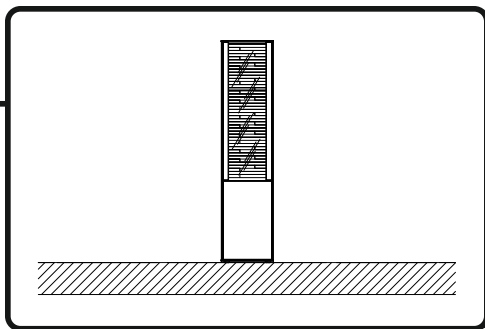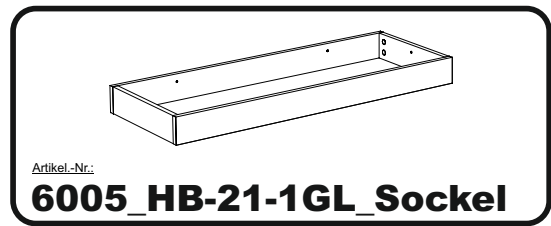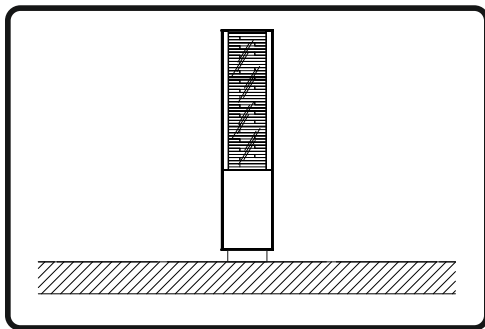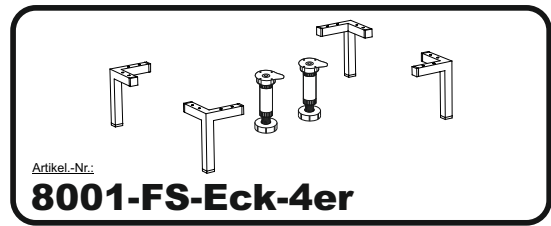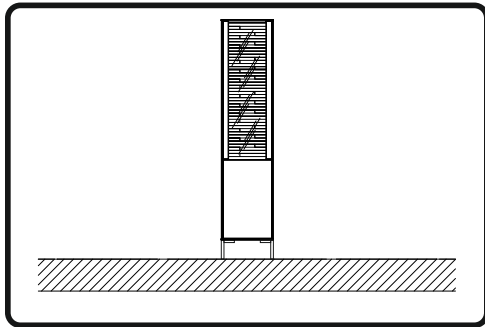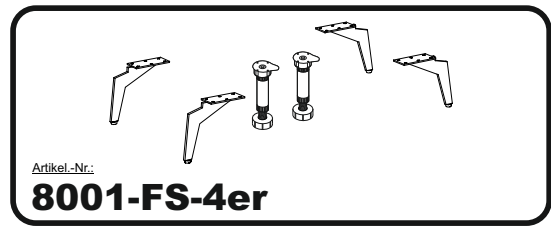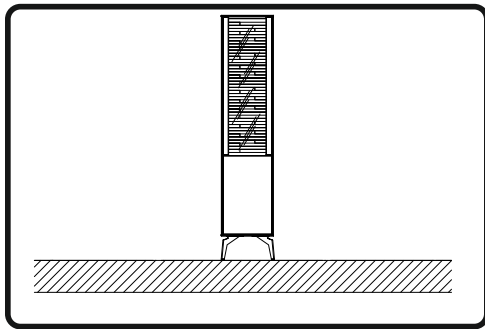



12

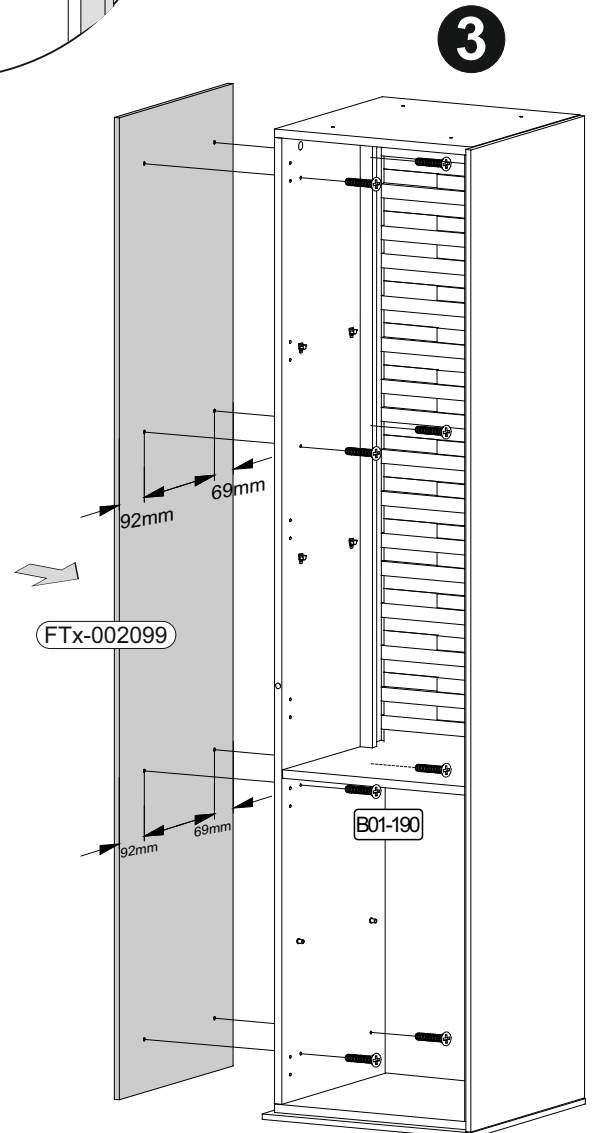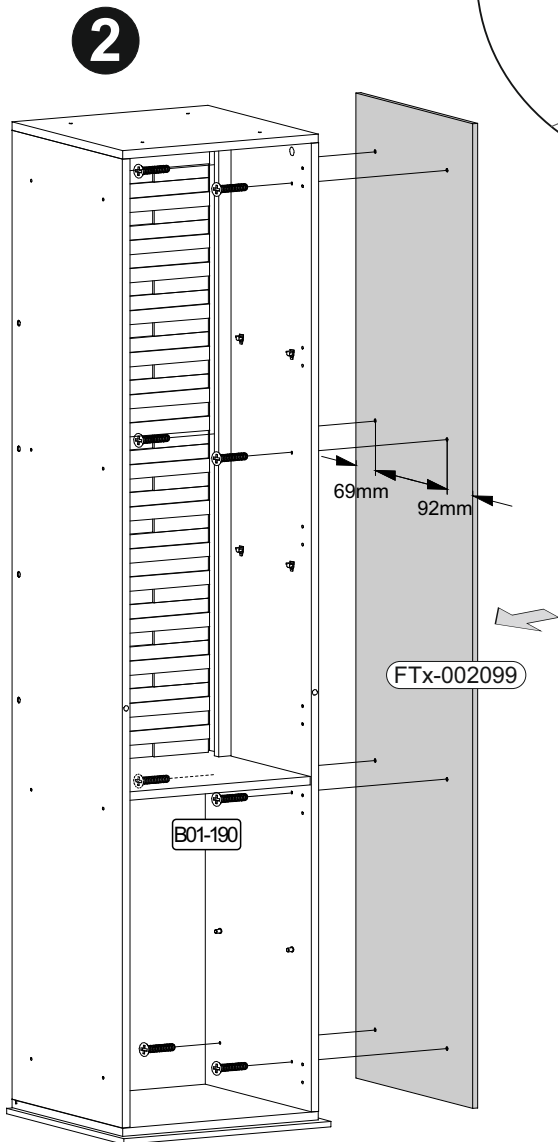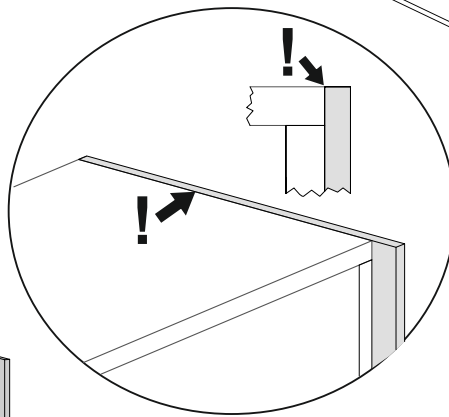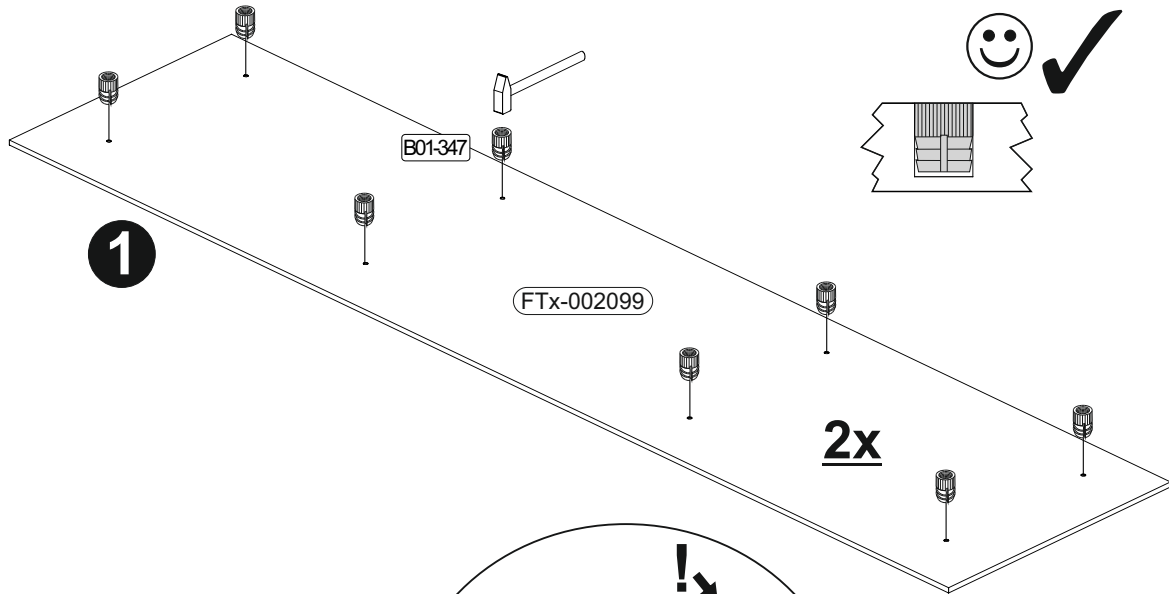


13



1



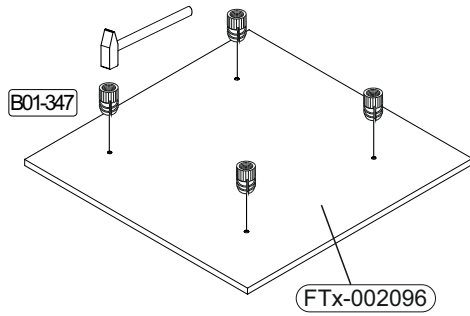


2

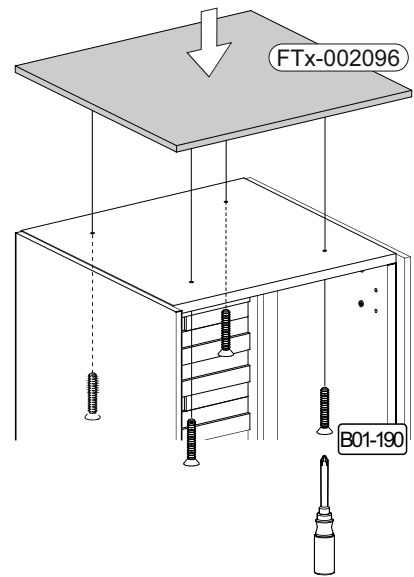


14

1

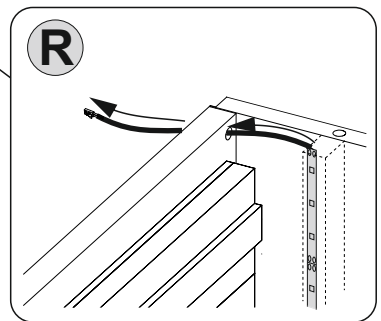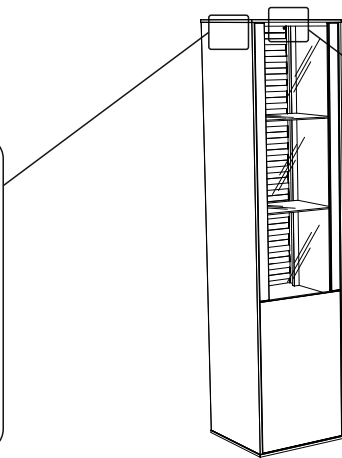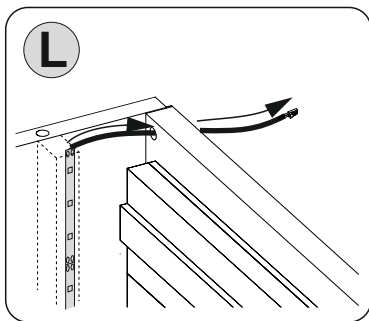

2

A

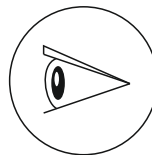

3


B

C


D

E

Z12-49

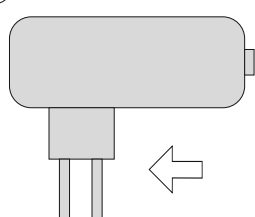

1m




2m




2m


15







1

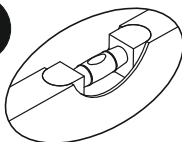

2

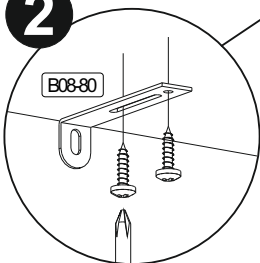


3

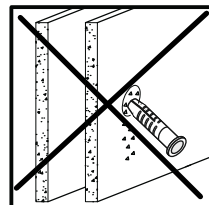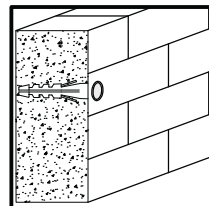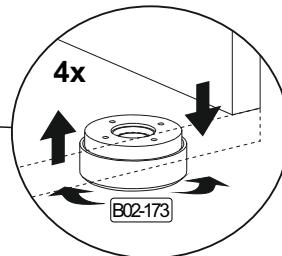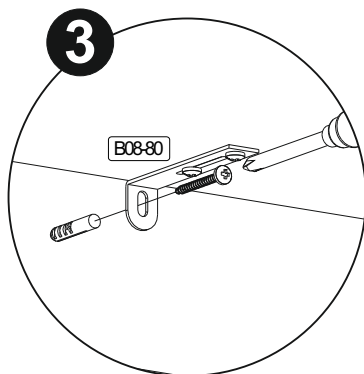

!	Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro	!
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!	
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!	
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !	
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!	
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!	
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!	
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!	
(CZ)	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!	
(HU)	A termék a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplőt kell használni!	
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!	
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.	
(SWE)	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!	
(FIN)	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyypeihin voidaan tarvita erityistappi!	
(NOR)	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!	
(DAN)	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!	
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!	
(ES)	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!	


16

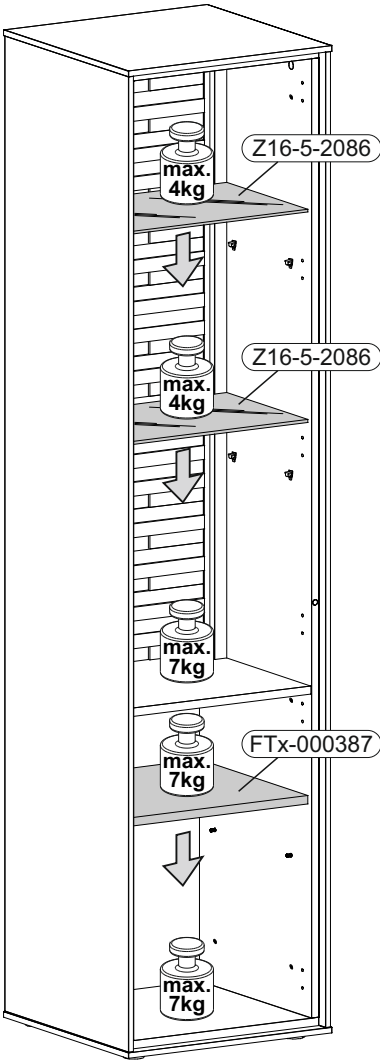

17

B03-40






6x

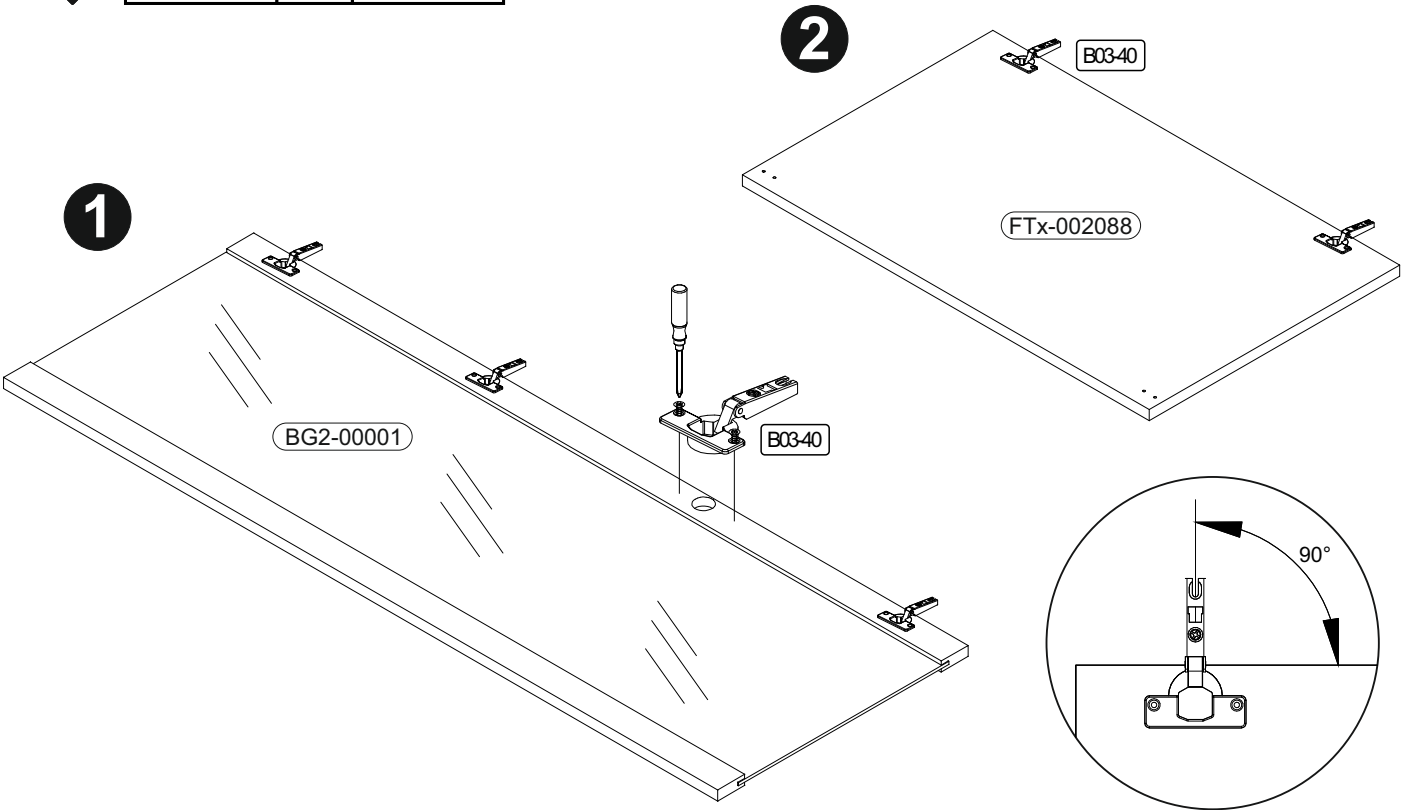







18


B03-10

6x

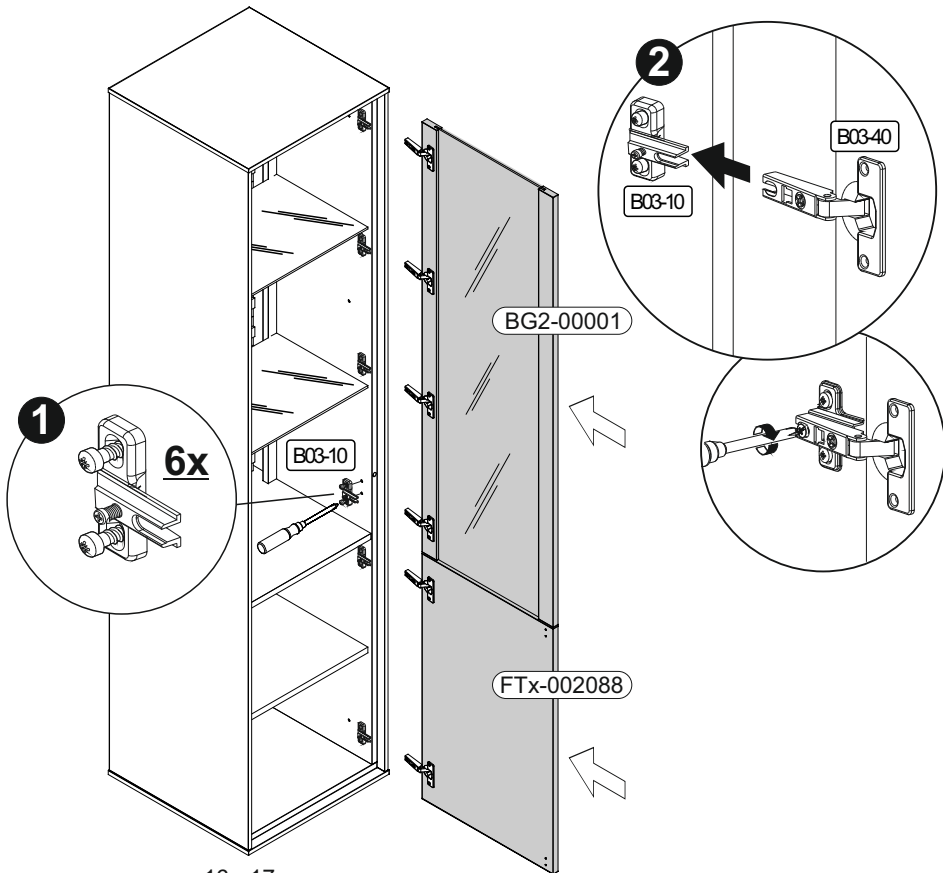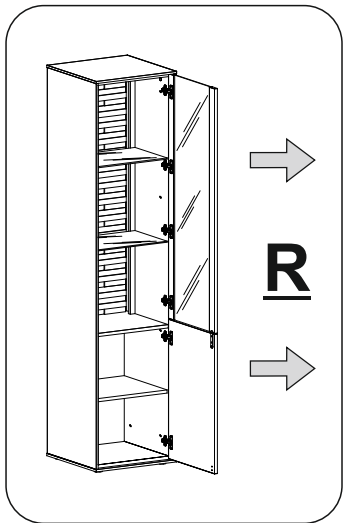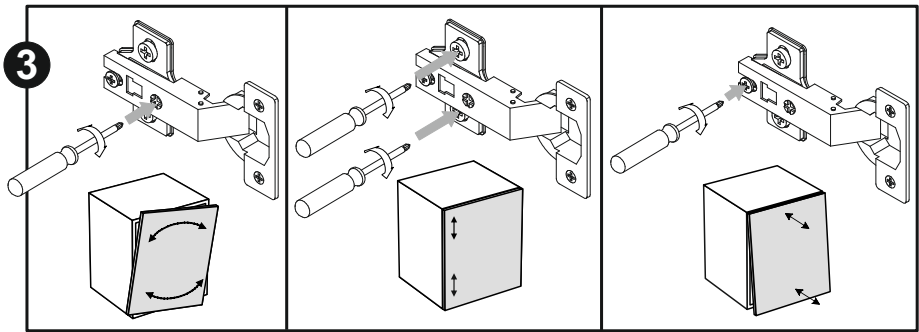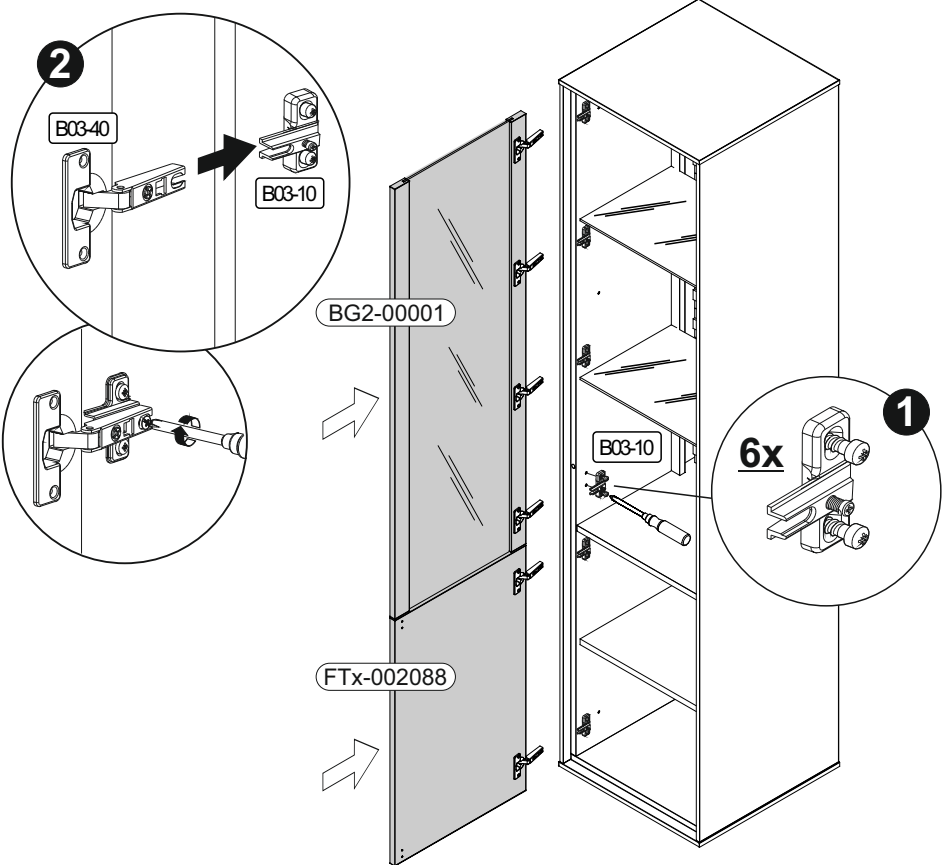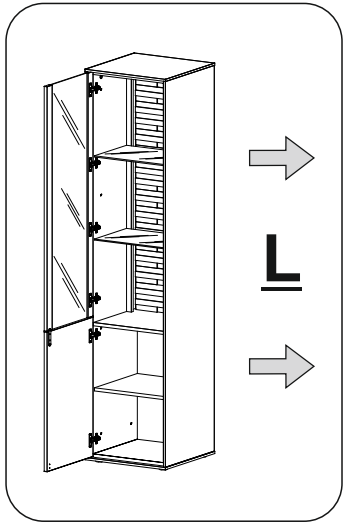

19

	B05-01		B03-131		B03-158		B02-143		B01-80	
	13x	ø14mm	2x		1x		1x		4x	3,5x13

B05-01	
4x	ø14mm

