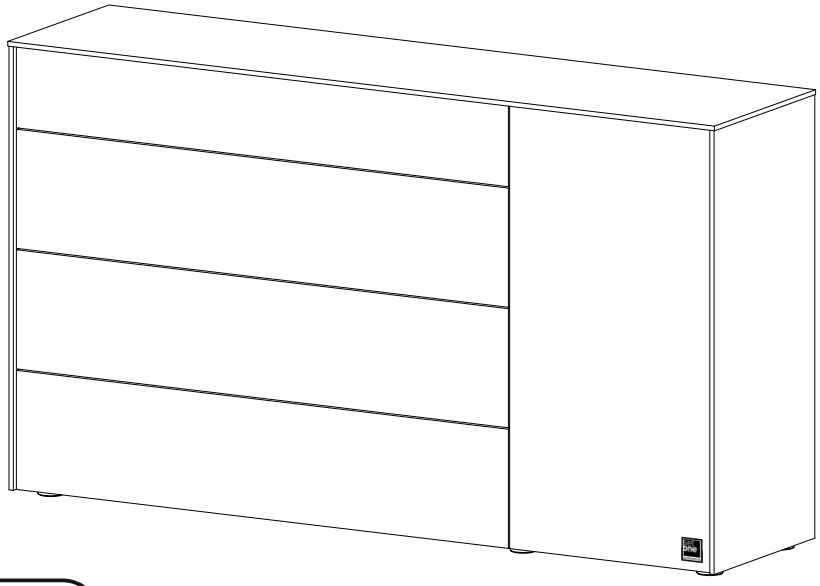
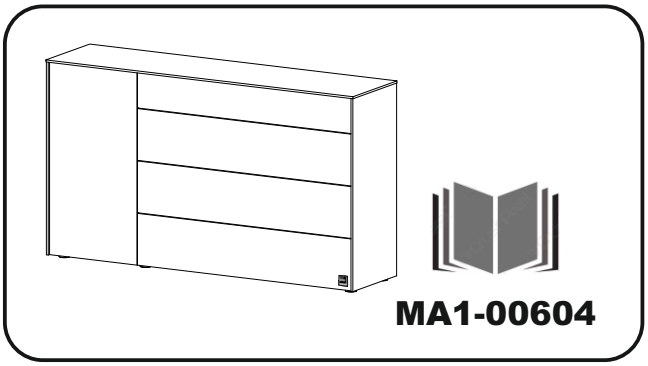
Aufbauanweisung
(Bitte aufbewahren)

RIVERSIDE

Revisions-Nr.: 02





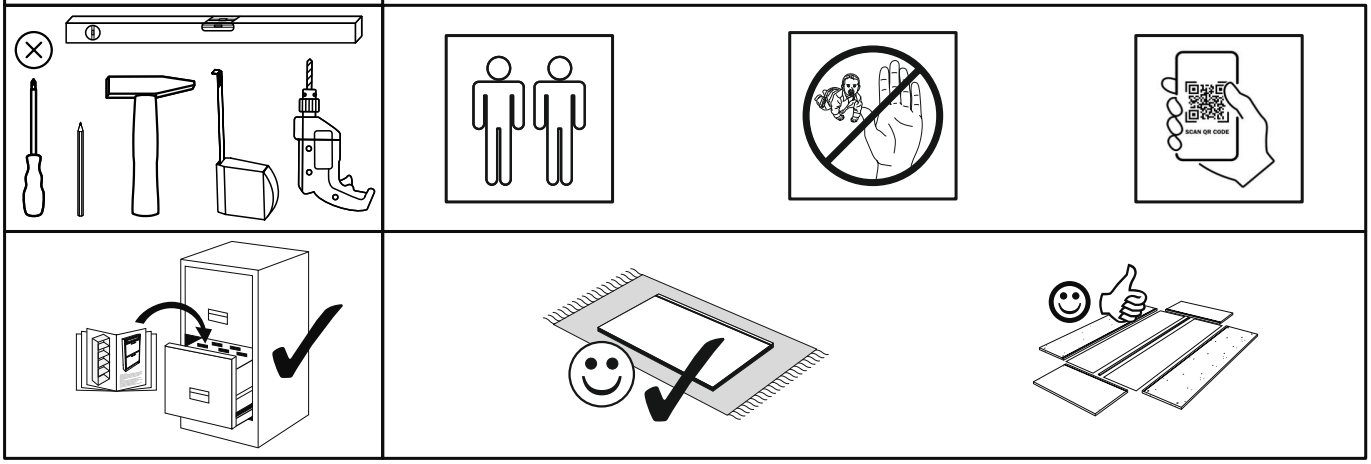
Artikel.-Nr.:

8001-KO_14-169






Montageanleitung.-Nr.:

MA1-00605




REPC-Nr.:




BT1-00702 Colli 1/3

B02-10		B02-20		B02-103	
22x	ø15x12mm	22x		32x	8x30
B01-10		B01-347		B01-190	
6x	6,3x50	20x	5x8	20x	M4x20
B01-30		B01-90		B01-36	
52x	3x16	4x	3,5x20	4x	4,0x40
B01-200		B01-122		B08-80	
16x	6,3x13	8x	4,0x13	1x	
B01-80		B02-160		B05-20	
8x	3,5x13	4x		16x	

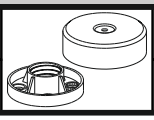
BT1-00701 Colli 1/3


B05-185		B05-300	
4x		8x	
B05-302		B05-301	
4x		4x	
B05-268		B05-269	
1x		1x	
B05-01		B05-02	
23x	ø14mm	6x	ø20mm
B03-131		B03-158	
1x		1x	

BT1-00700 Colli 1/3

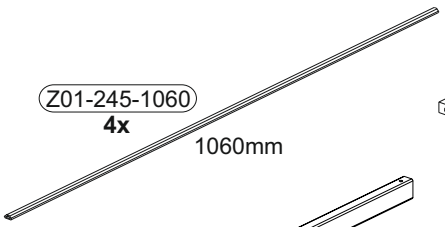
B03-41		B03-11	
4x		4x	

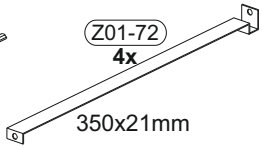
BT1-00005 Colli 1/3


B02-173		B01-123	
8x		16x	4,0x15

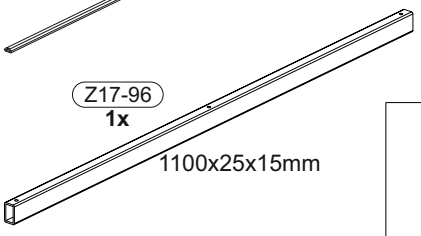


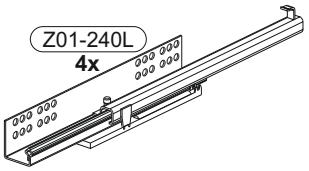
Colli 1/3

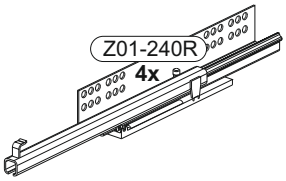

Z01-245-1060
4x
1060mm

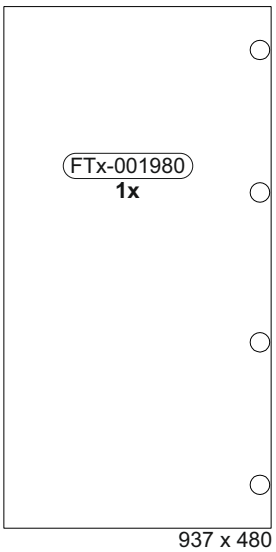

Z01-72
4x
350x21mm



FTx-001759
6x
335 x 124

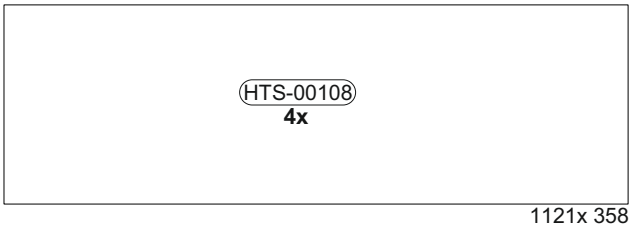

Z17-96
1x
1100x25x15mm



Z01-240L
4x


Z01-240R
4x


FTx-001980
1x
937 x 480


FTx-001987
2x
335 x 92


HTS-00108
4x
1121x 358

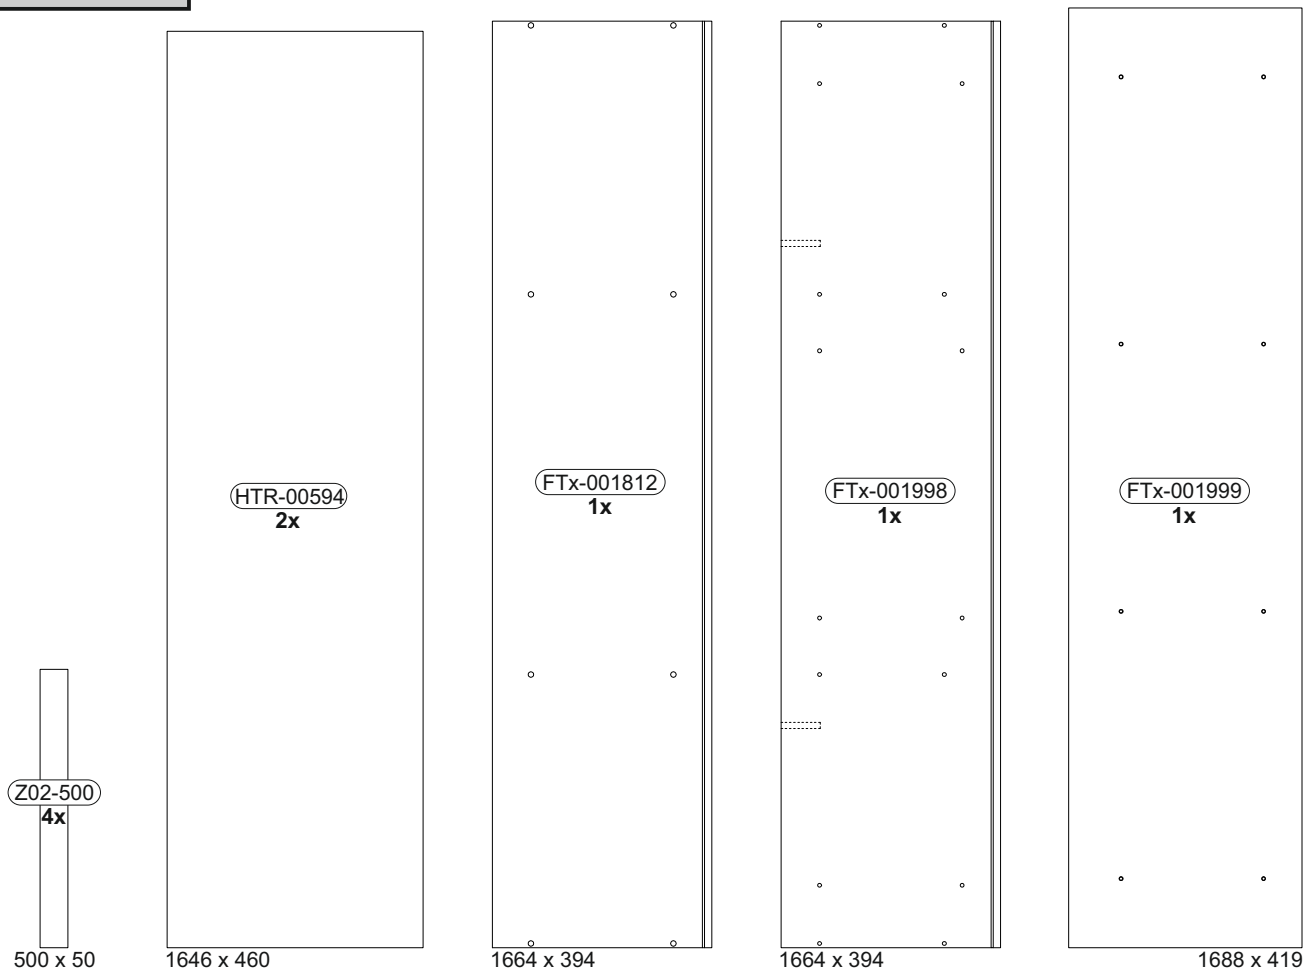

FTx-001989
1x
1140 x 92

FTx-001767
3x
1140 x 124

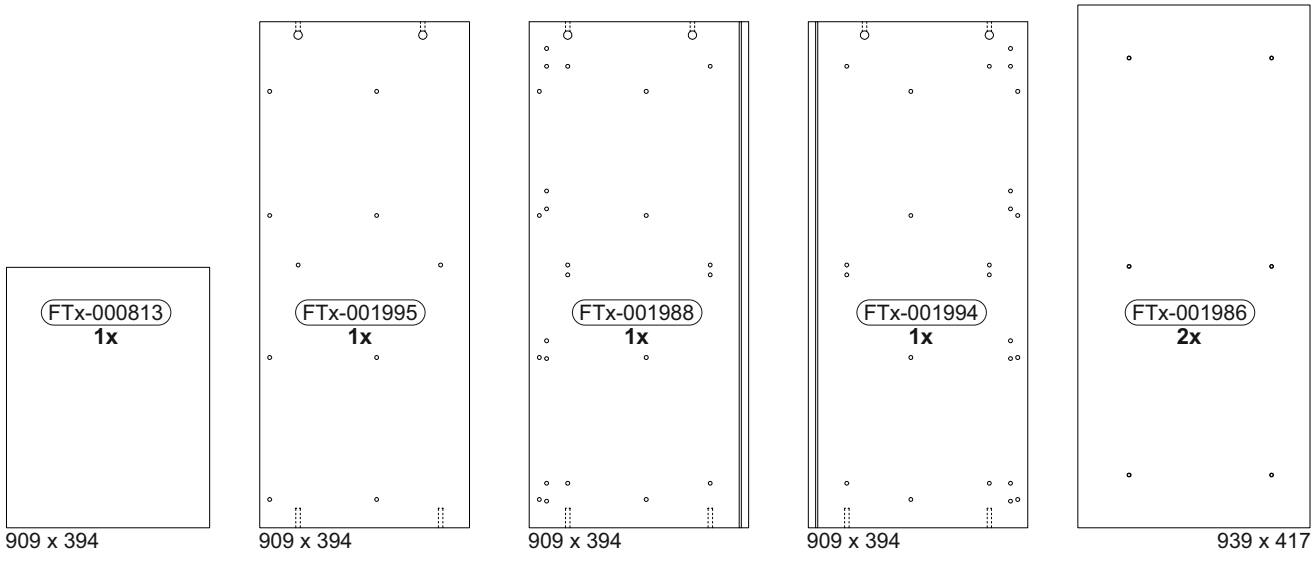
FTx-001992
1x
1175 x 172

FTx-001993
3x
1175 x 252

Colli 2/3

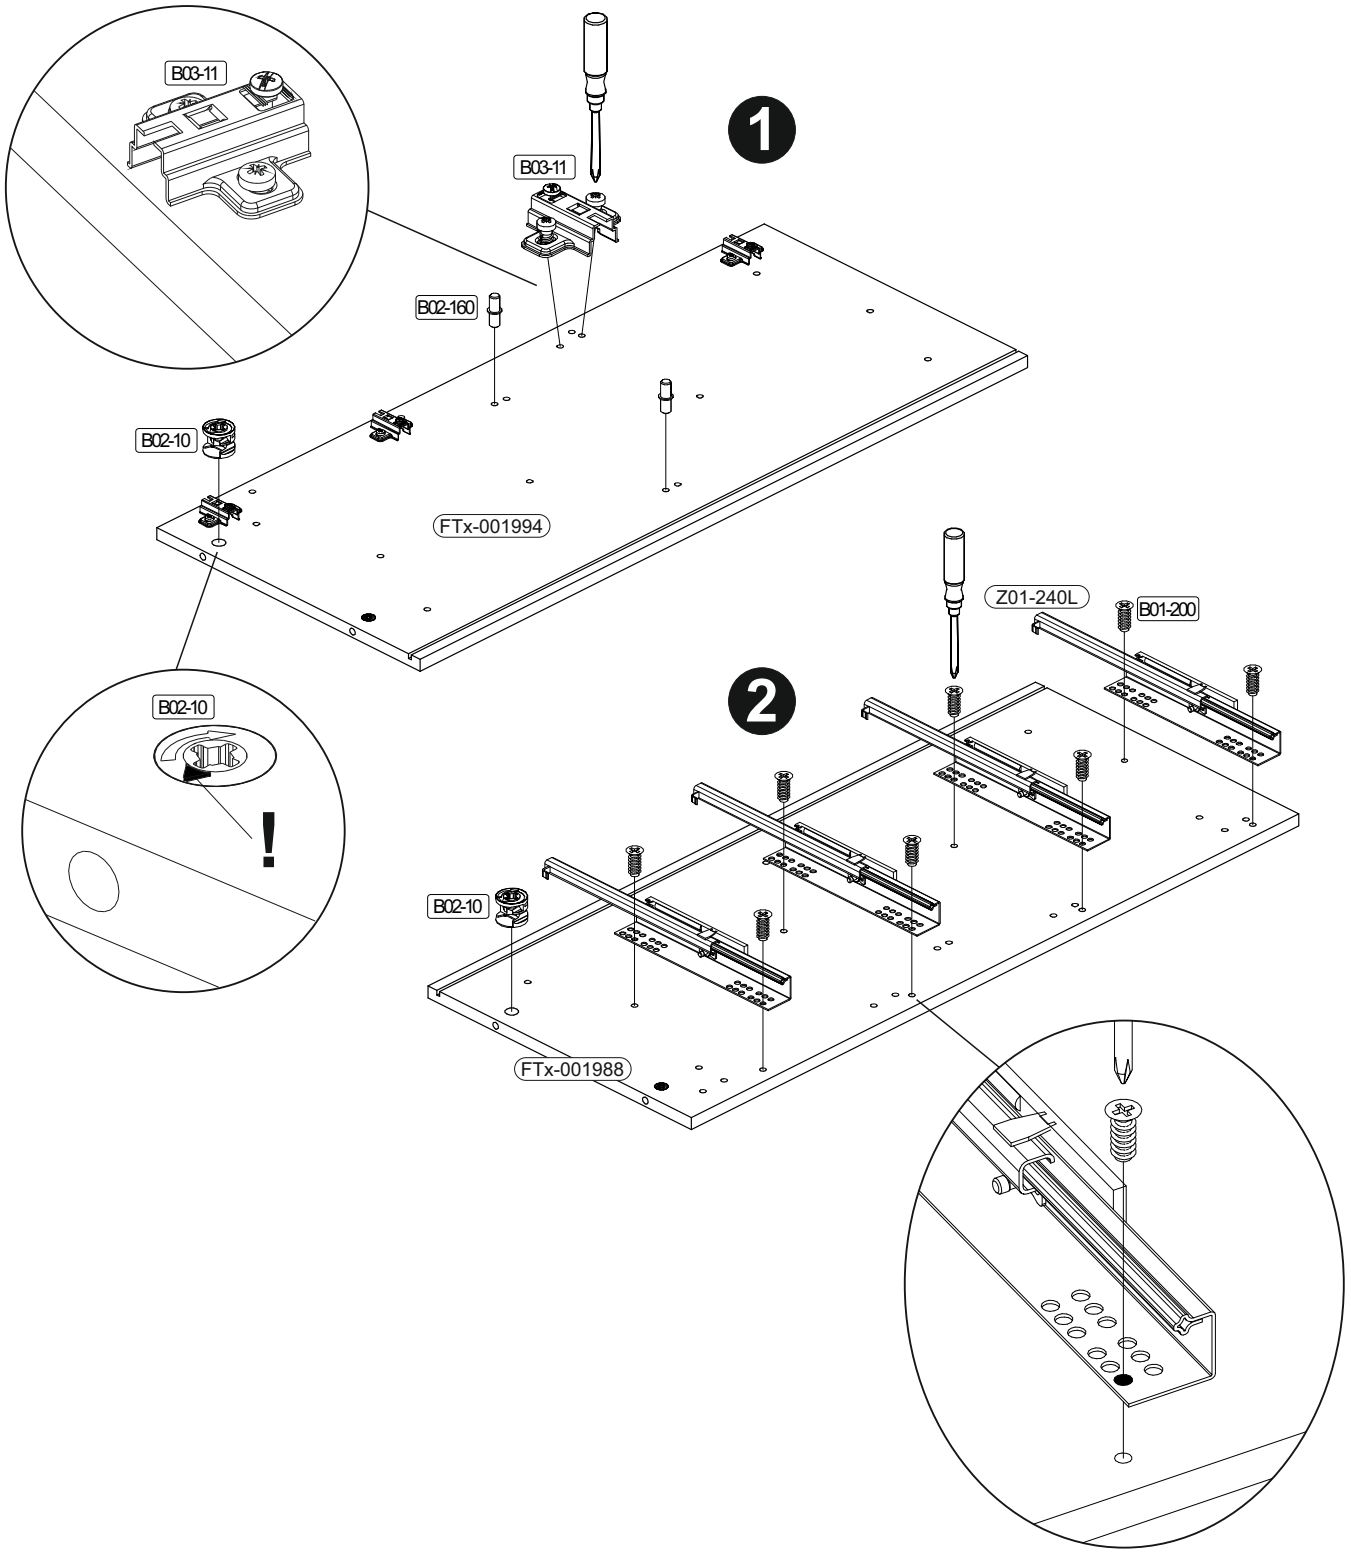


Colli 3/3



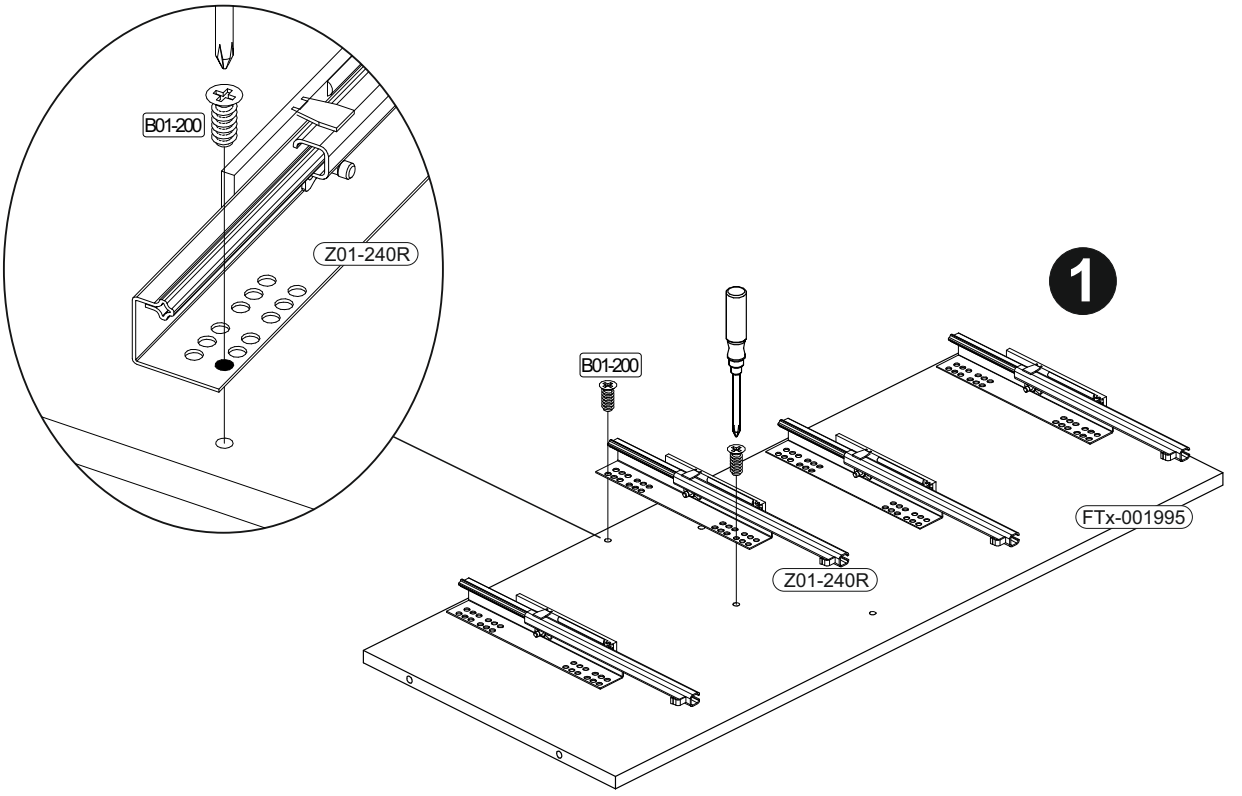
1

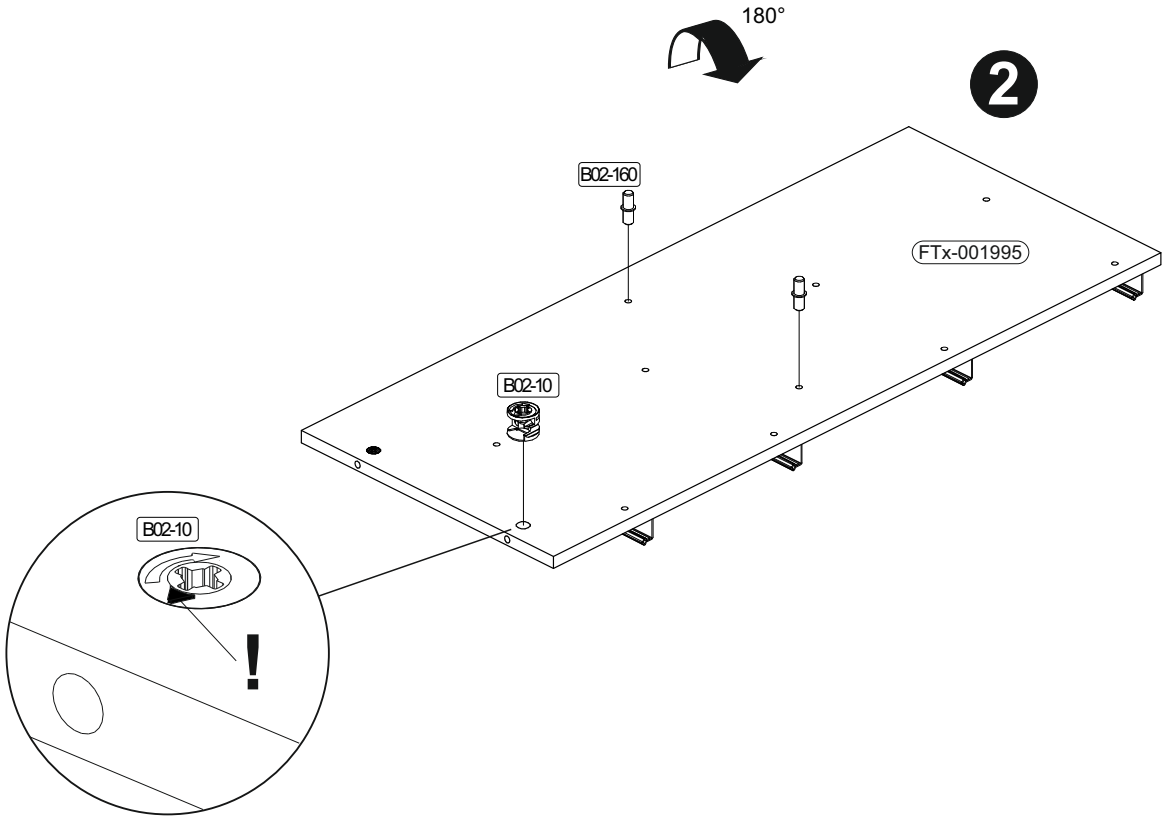
	B02-10		B01-200		B02-160		B03-11
	4x	ø15x12mm	**8x**	6,3x13	**2x**		**4x**




2

	B02-10		B01-200		B02-160	
	2x	ø15x12mm	8x	6,3x13	2x	



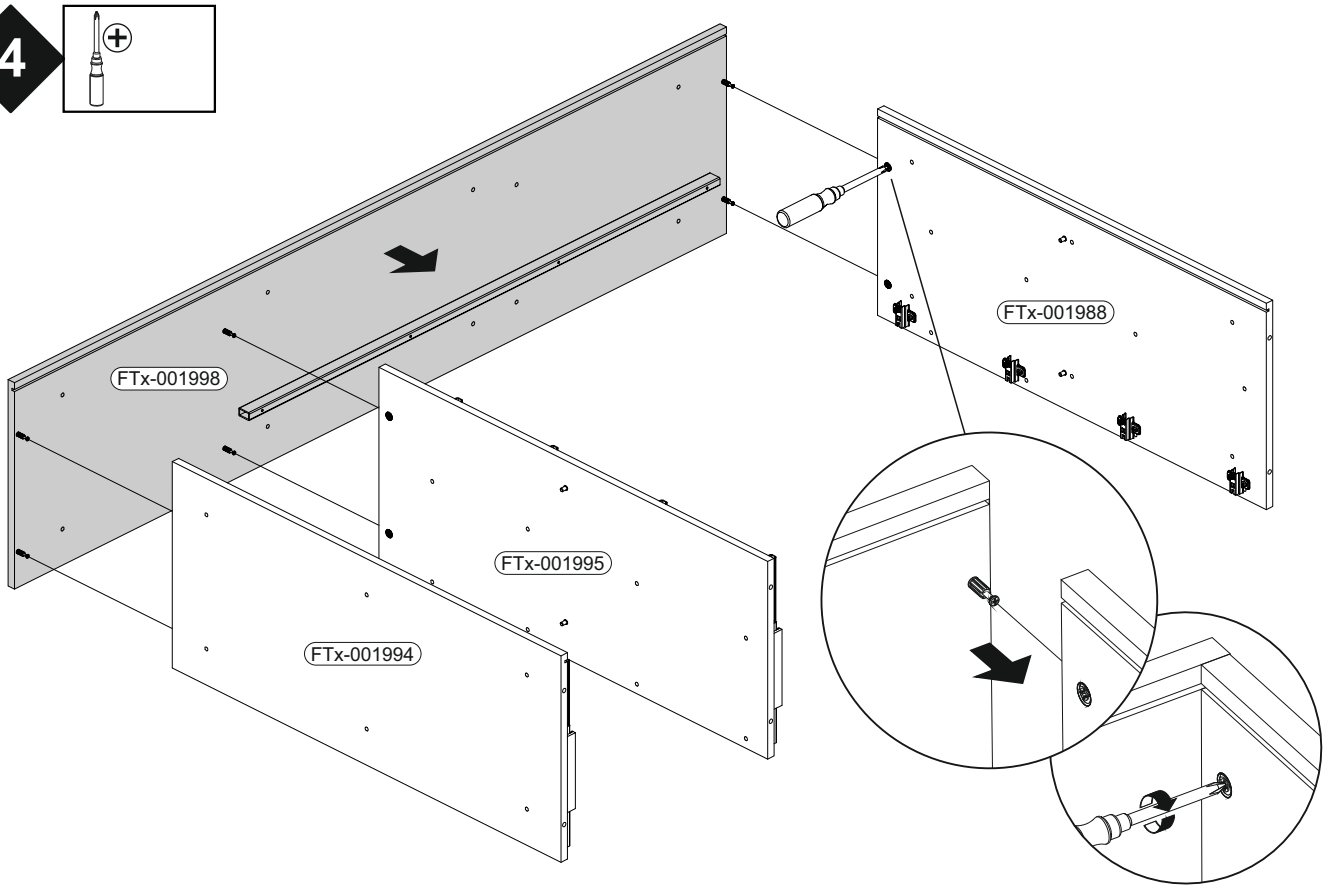


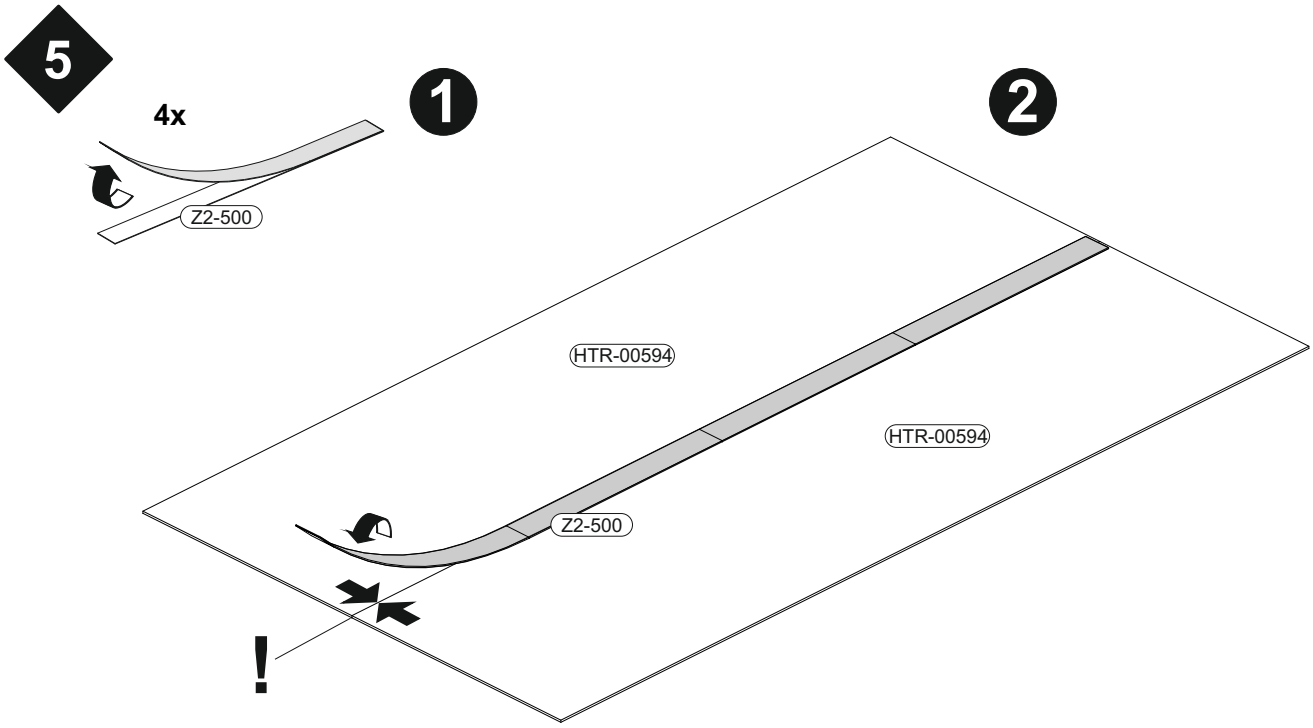
3

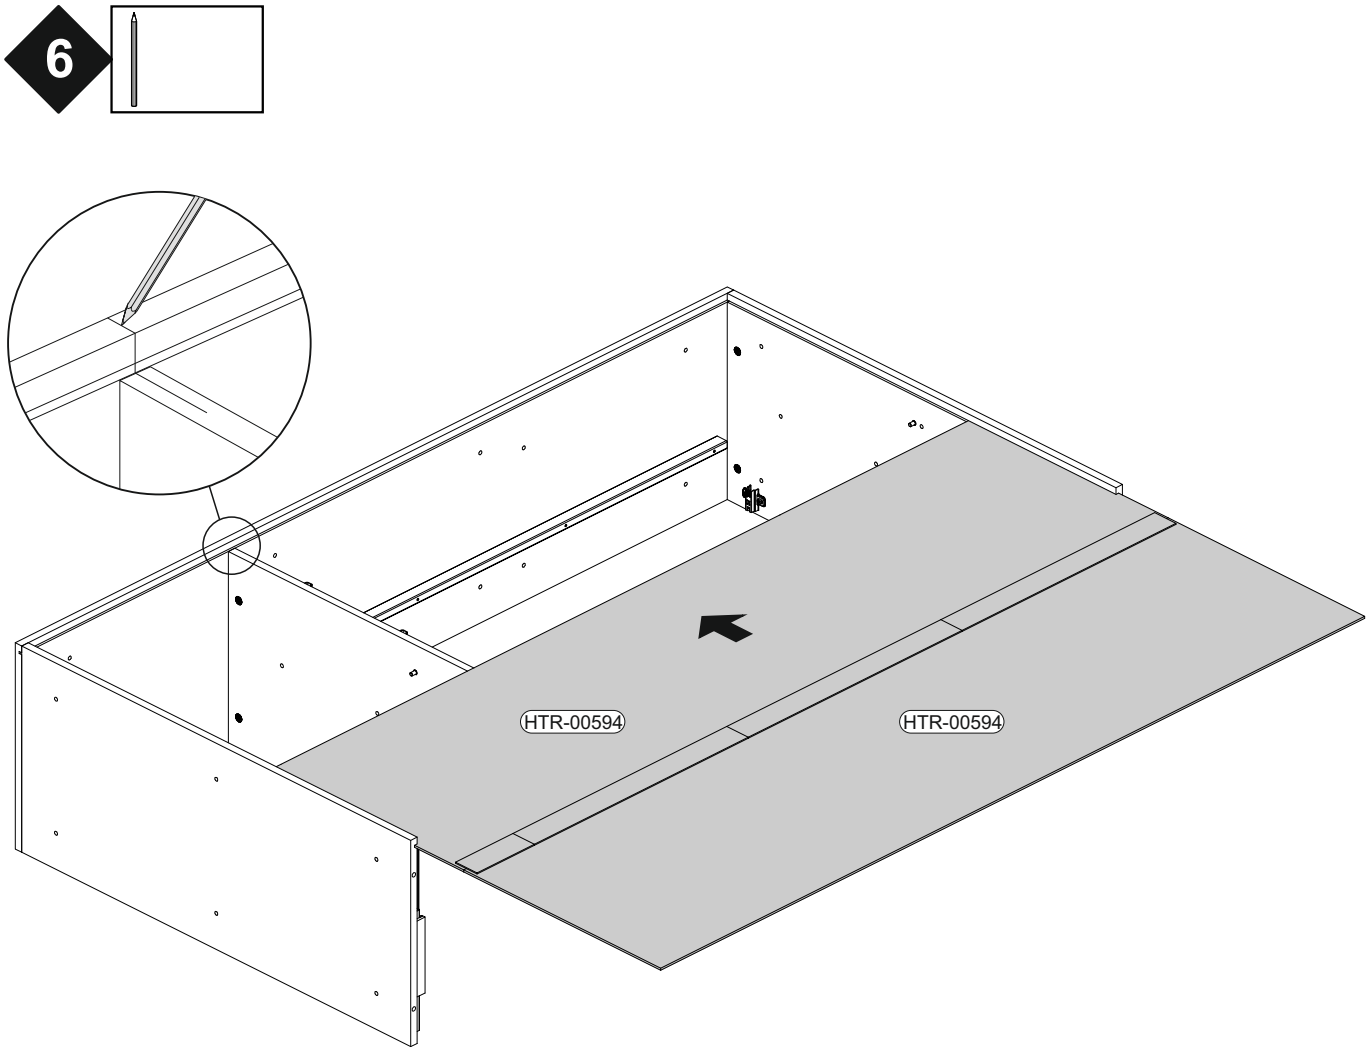

B02-20
6x
B01-36
4x
4,0x40

Z17-96
B01-36
B02-20
FTx-001998
B02-20
40mm
~120mm

4

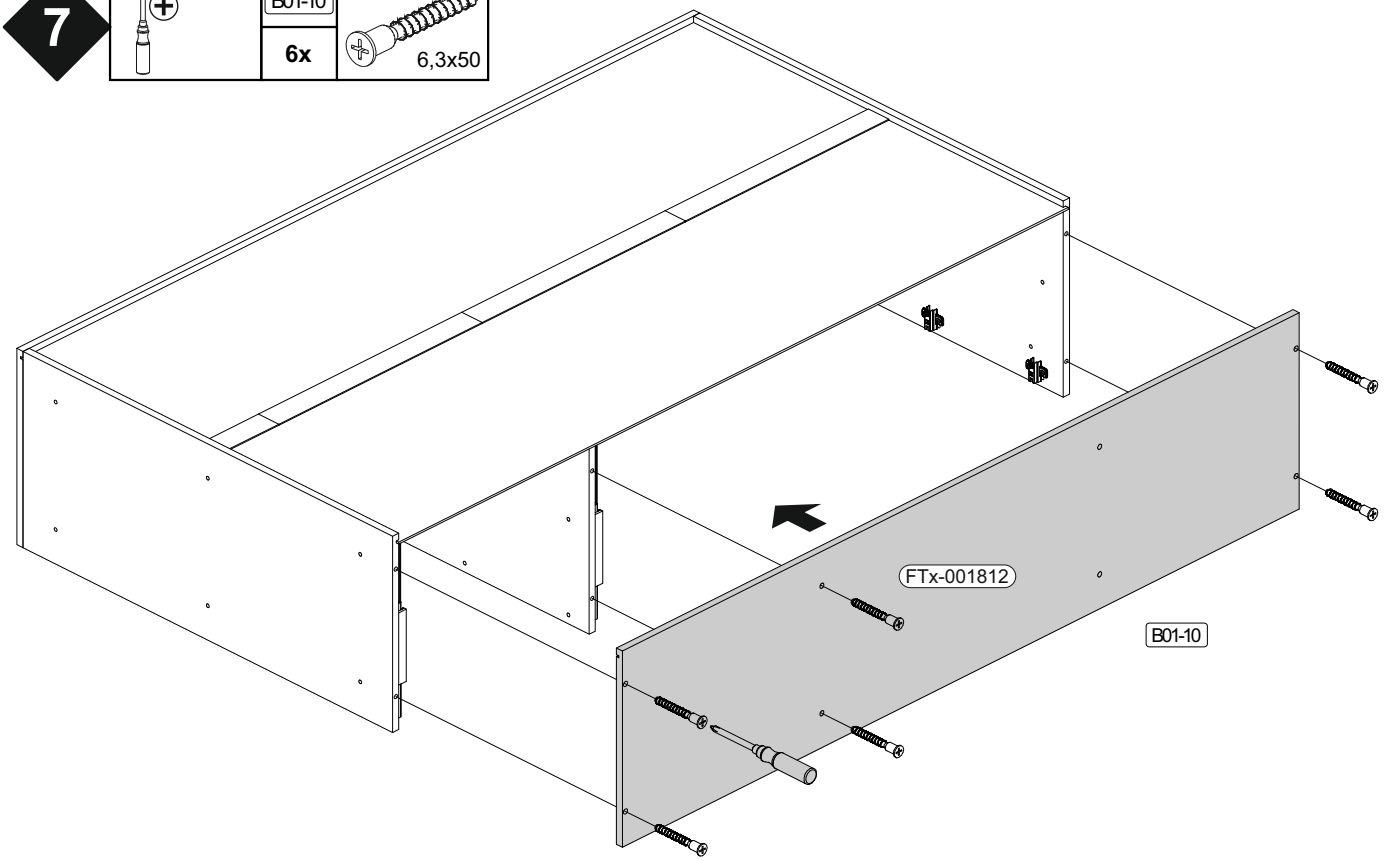

FTx-001998
FTx-001988
FTx-001995
FTx-001994


5
4x
1
2
Z2-500
HTR-00594
HTR-00594
Z2-500
!

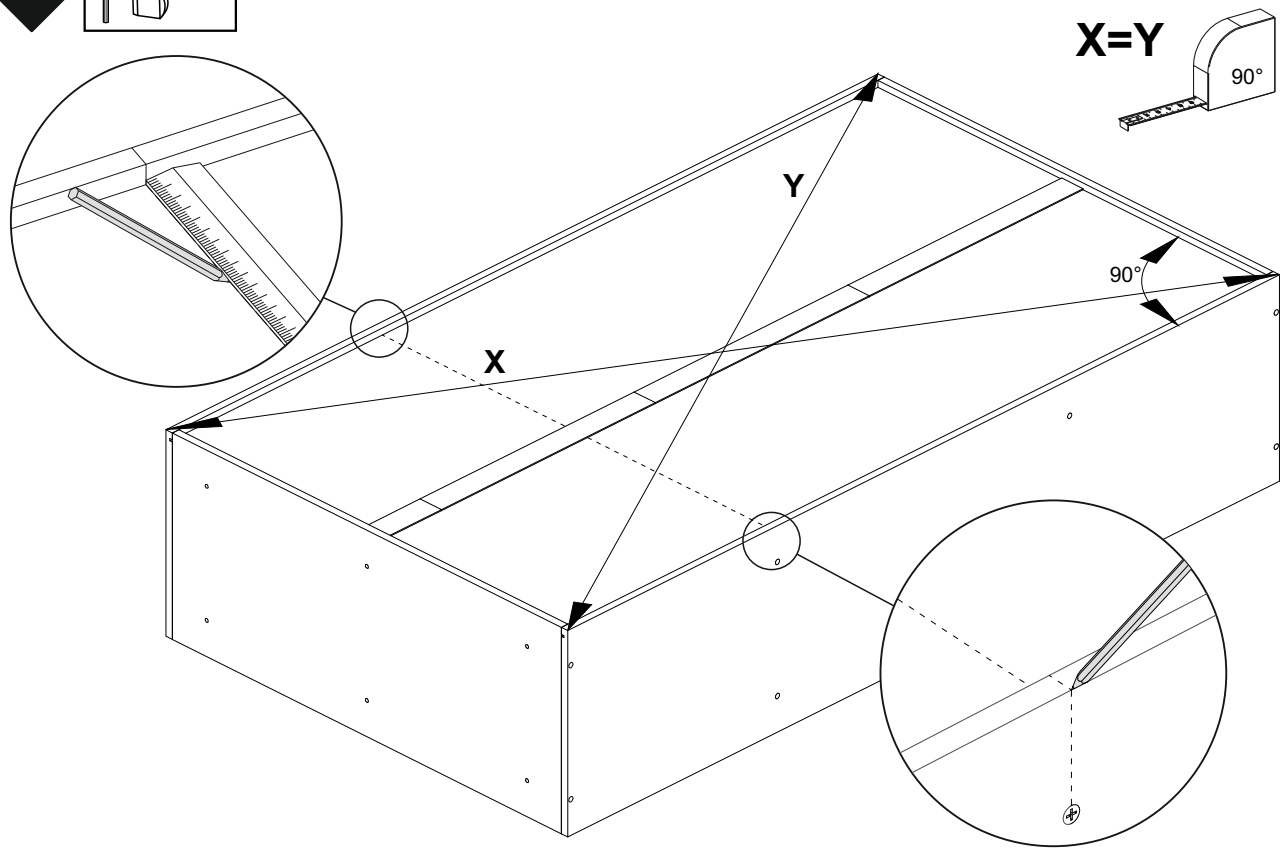

6
HTR-00594
HTR-00594

7

	B01-10	6,3x50
	6x	

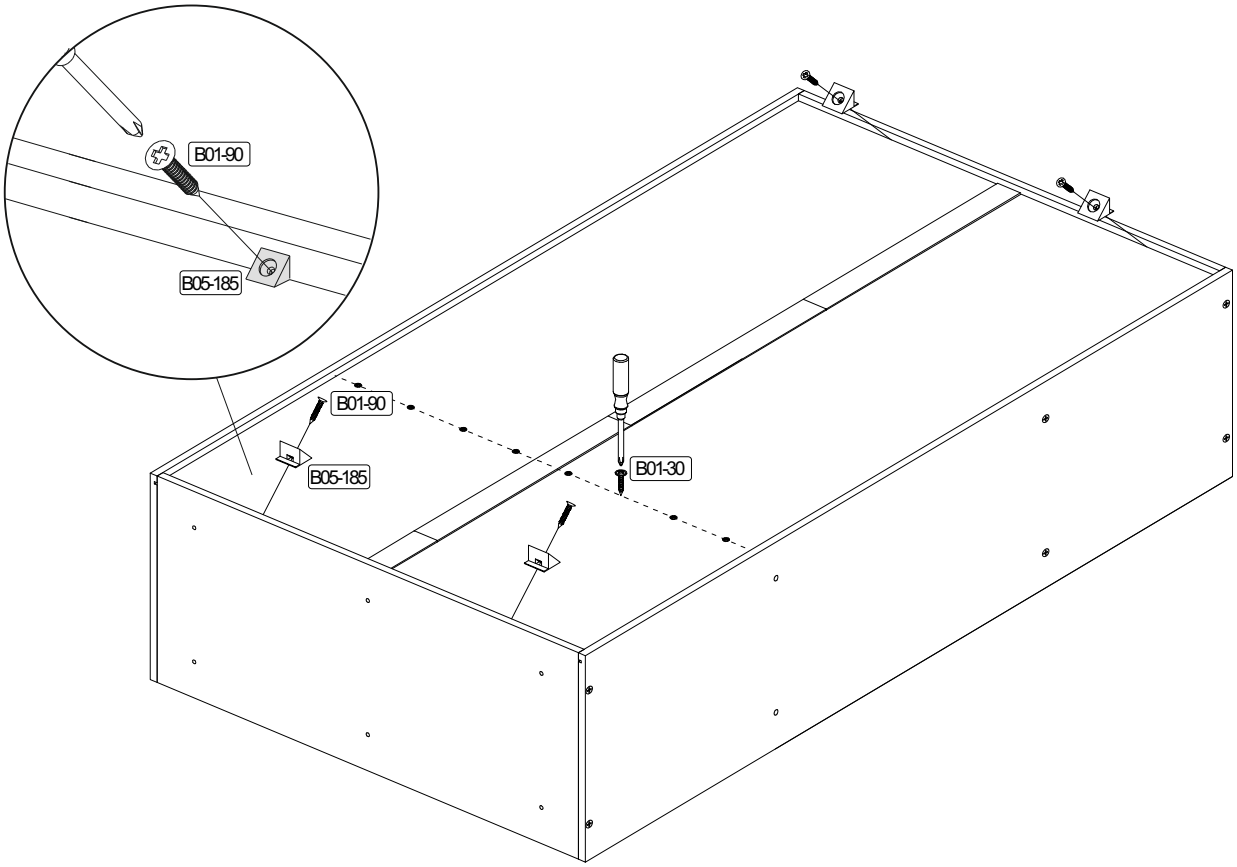


8



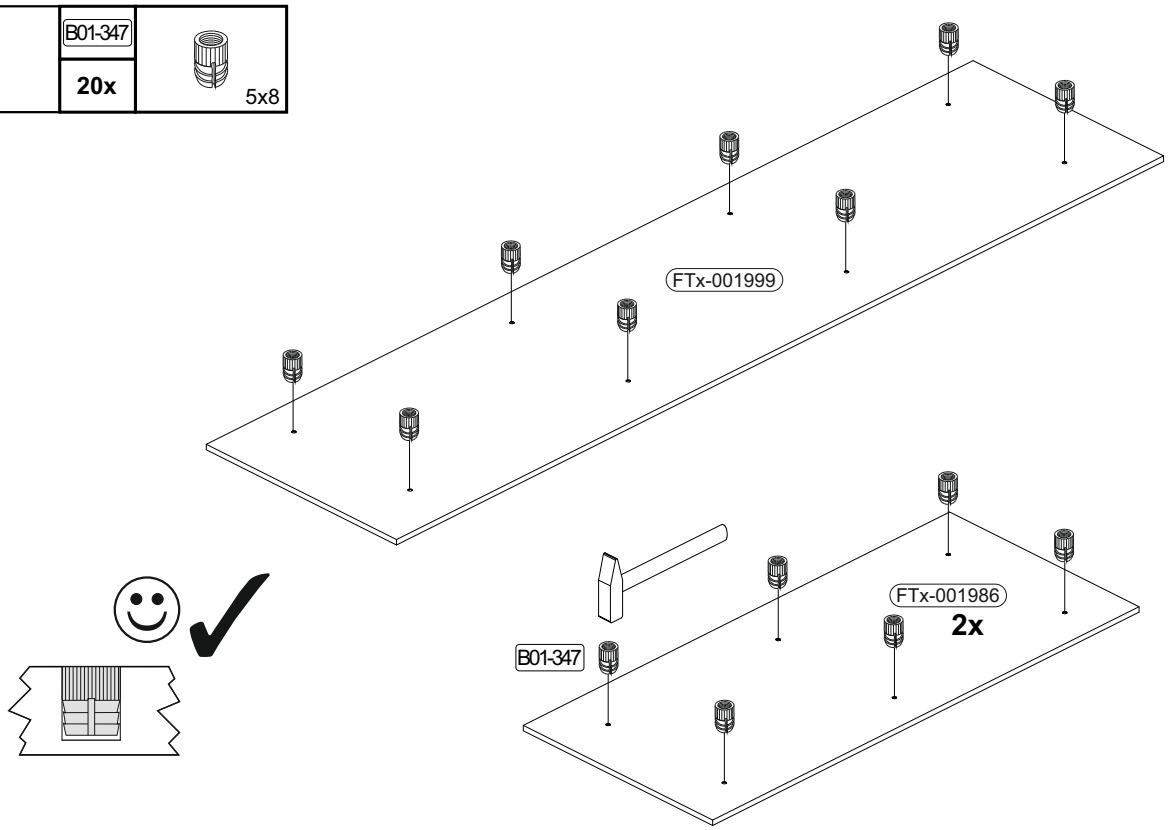
9

	B01-30	3x16	B01-90	3,5x20	B05-185	
	8x		4x		4x	



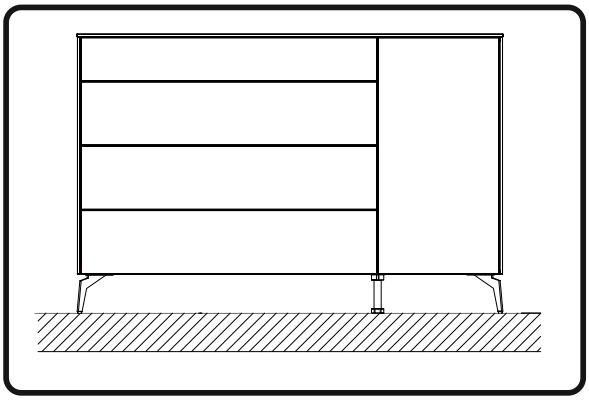
10

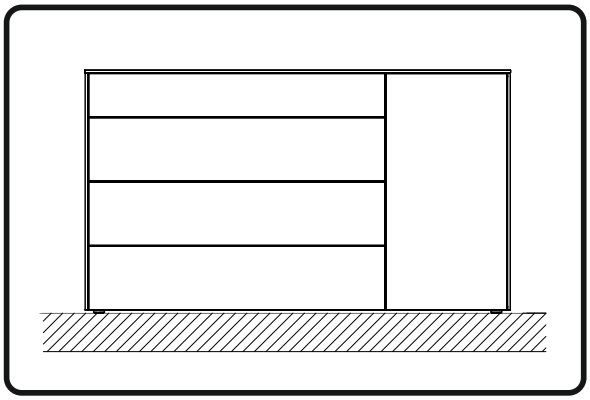
	B01-347	5x8
	20x	

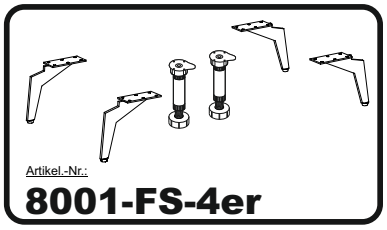


11

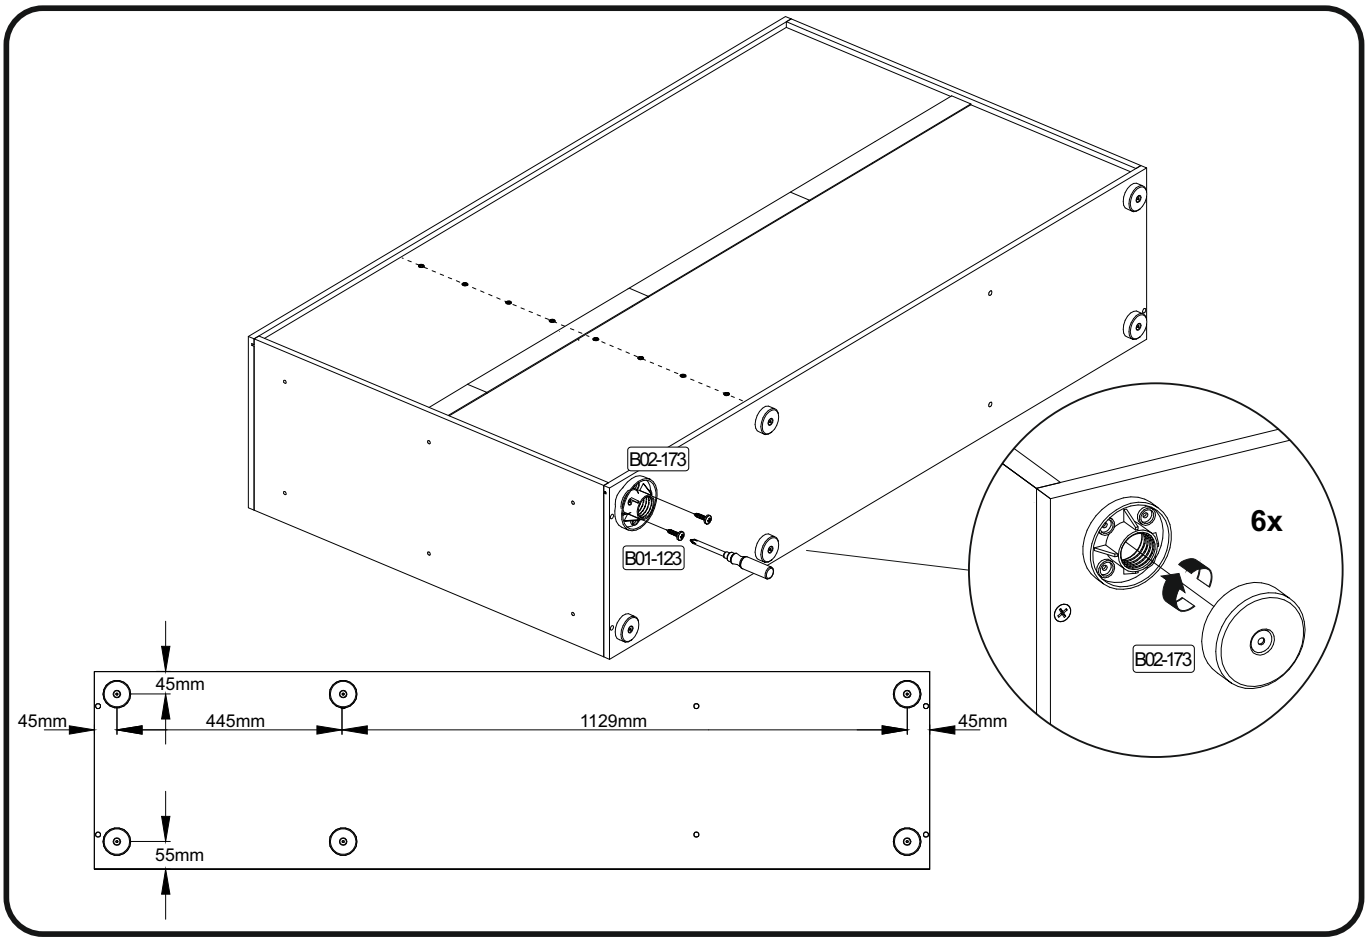
	B02-173		B01-123	
	6x		12x	4,0x15

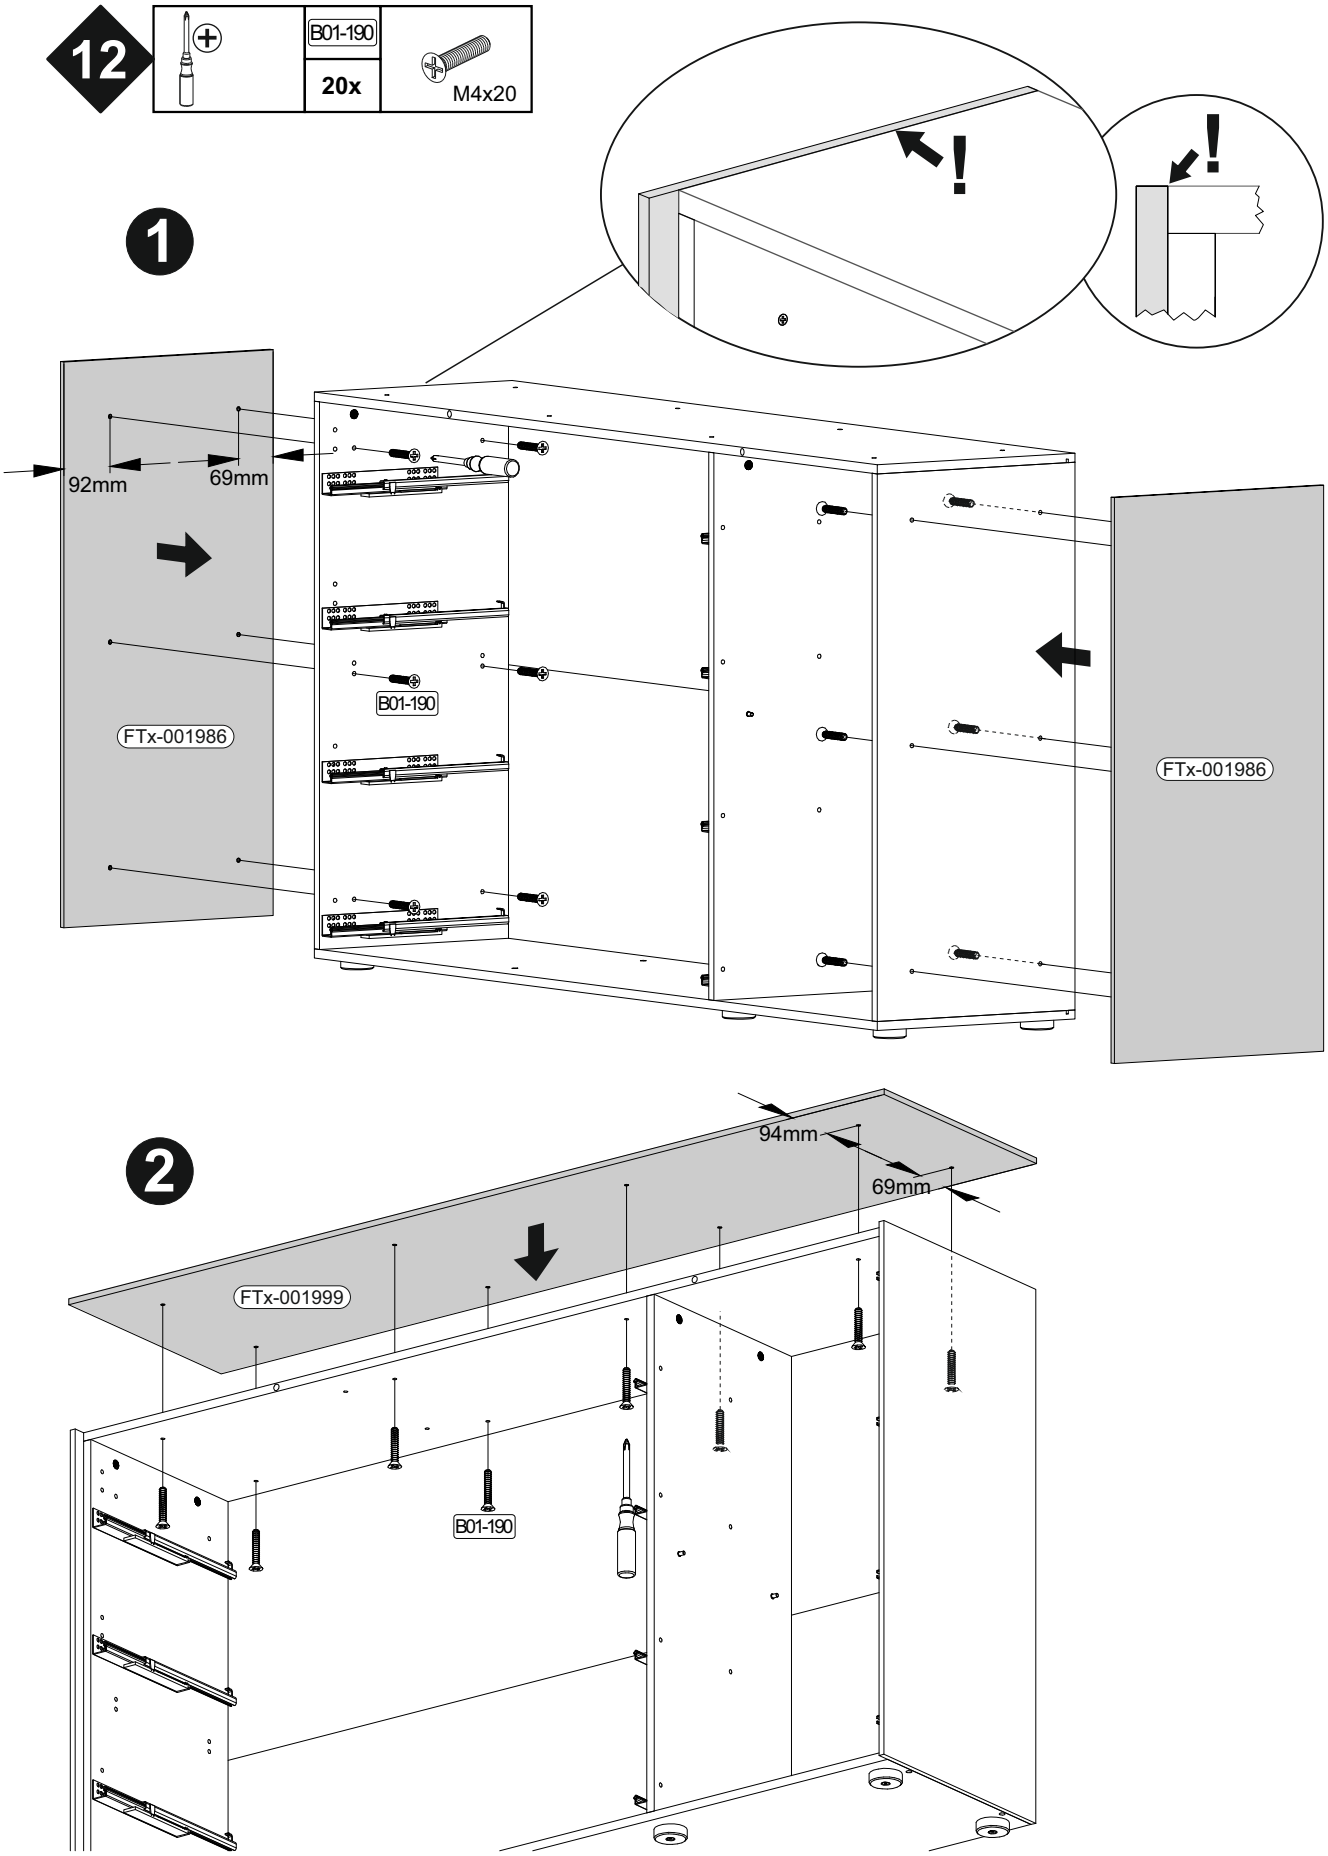


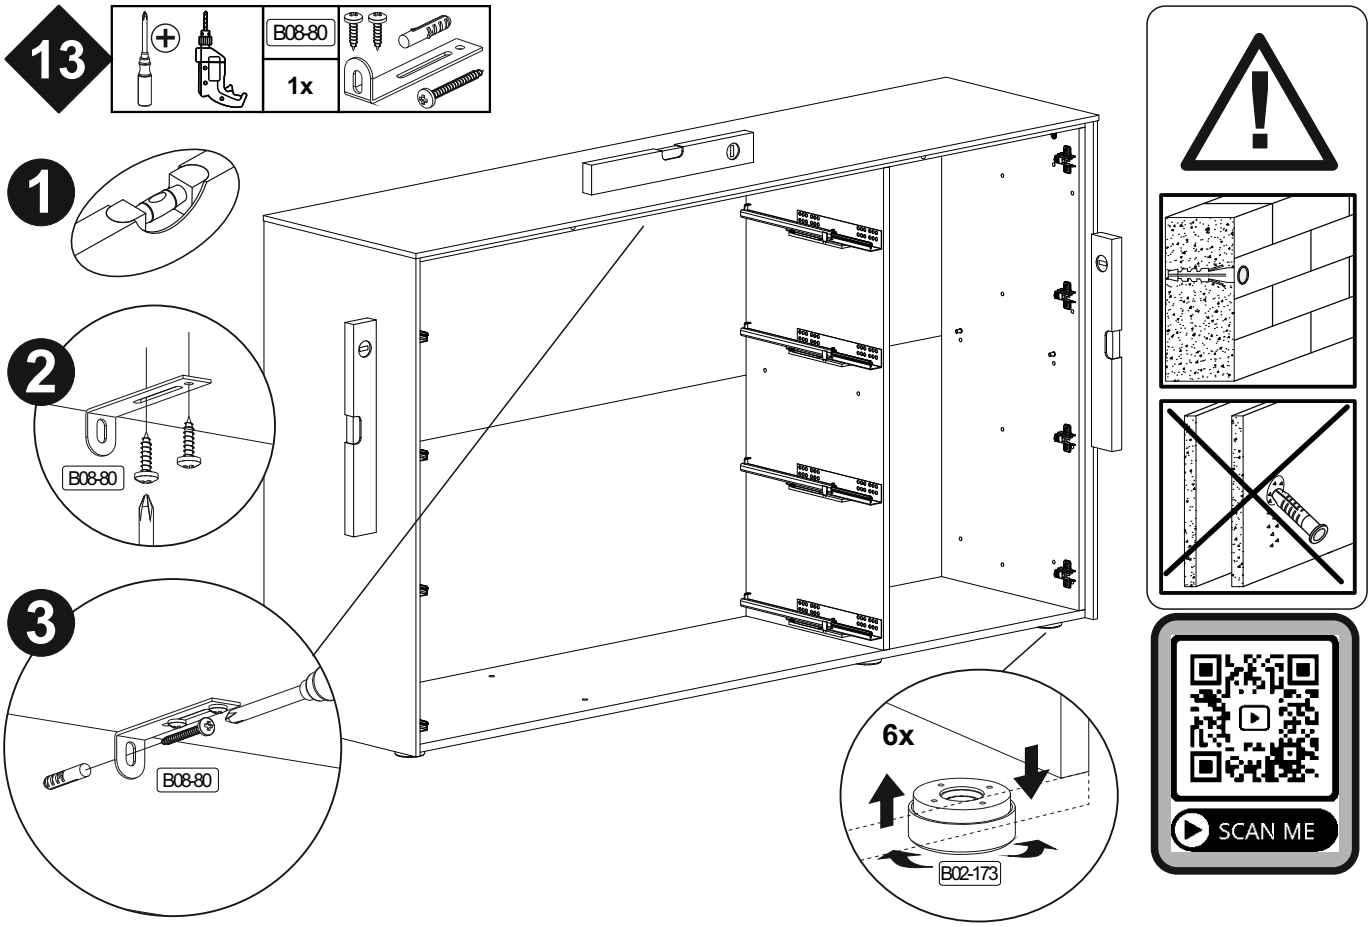




Artikel.-Nr.:
8001-FS-4er





12
B01-190
20x
M4x20
1
92mm
69mm
FTx-001986
B01-190
FTx-001986
2
94mm
69mm
FTx-001999
B01-190

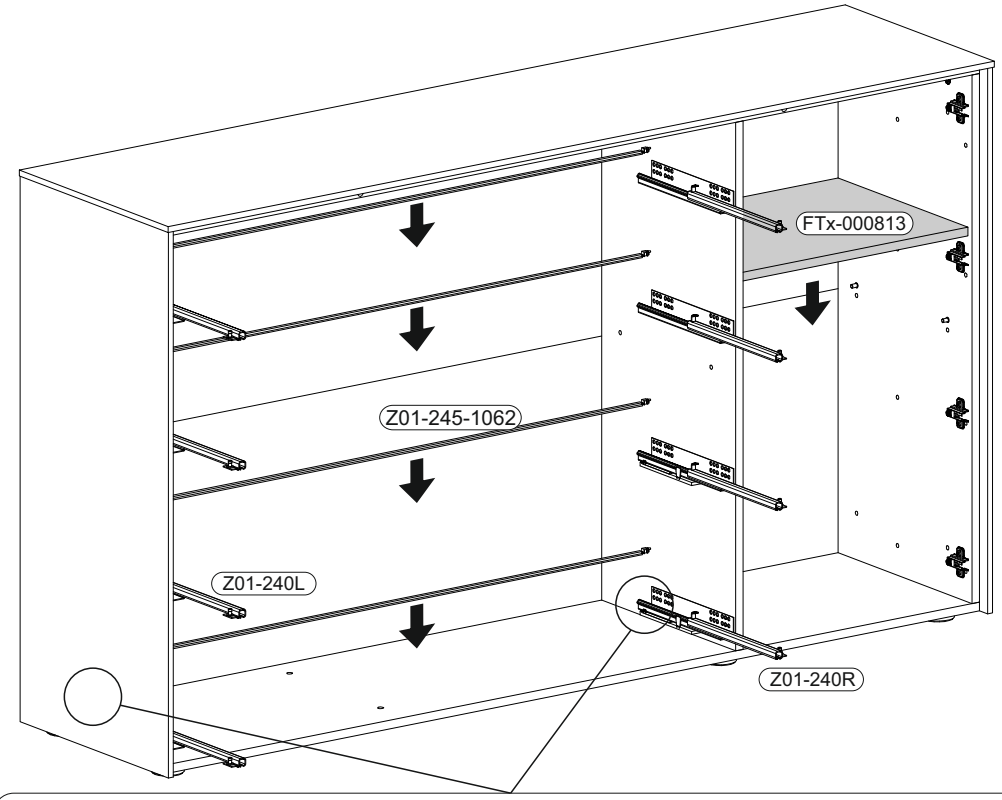


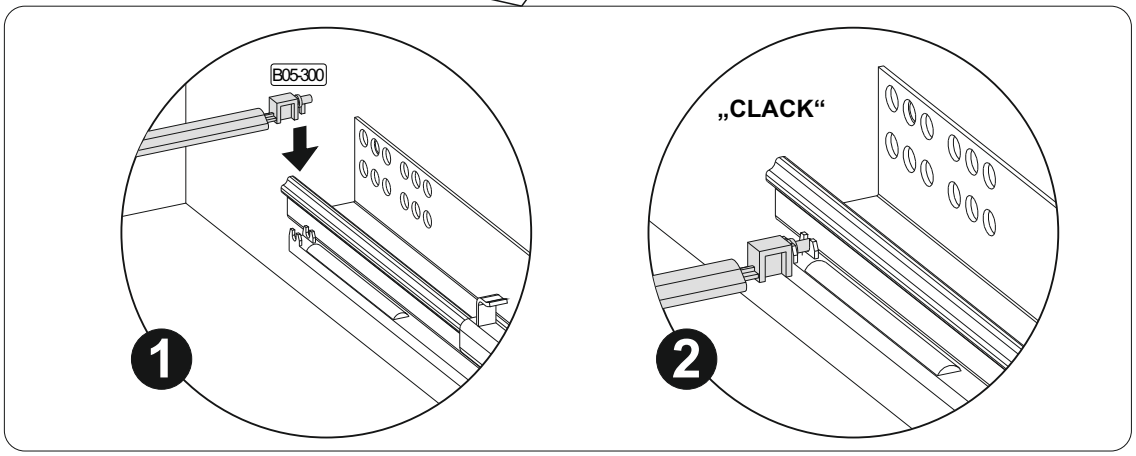
Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenţie • Dikkat • Внимание • Fara • Vaara • Fare • Peligro	
D	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
GB	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
FR	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
TR	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
IT	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
NL	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
RU	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
CZ	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrhnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
HU	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
RO	Sistemul de fixare la perete serveşte ca protecţie la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereţi este posibil să fie necesar un diblu special!
PL	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować ! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
SWE	Väggmontering fungerar som anti-lutningsskydd - det är viktigt att fästa det! En speciell plugg kan behövas för vissa väggtyper!
FIN	Seinäkiinnitys toimii kaatumista estävänä suojana - se on ehdottomasti kiinnitettävä! Joihinkin seinätyyppeihin voidaan tarvita erityistappi!
NOR	Veggmontering fungerer som anti-vippebeskyttelse - det er viktig å feste det! En spesiell dyvel kan være nødvendig for noen veggtyper!
DAN	Vægmontering fungerer som anti-vip beskyttelse - det er vigtigt at fastgøre det! En speciel dyvel kan være påkrævet til nogle vægtyper!
SK	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
ES	El montaje en la pared sirve como protección antivuelco: ¡es imprescindible fijarlo! ¡Es posible que se requiera una espiga especial para algunos tipos de paredes!

14

B05-300	
8x	

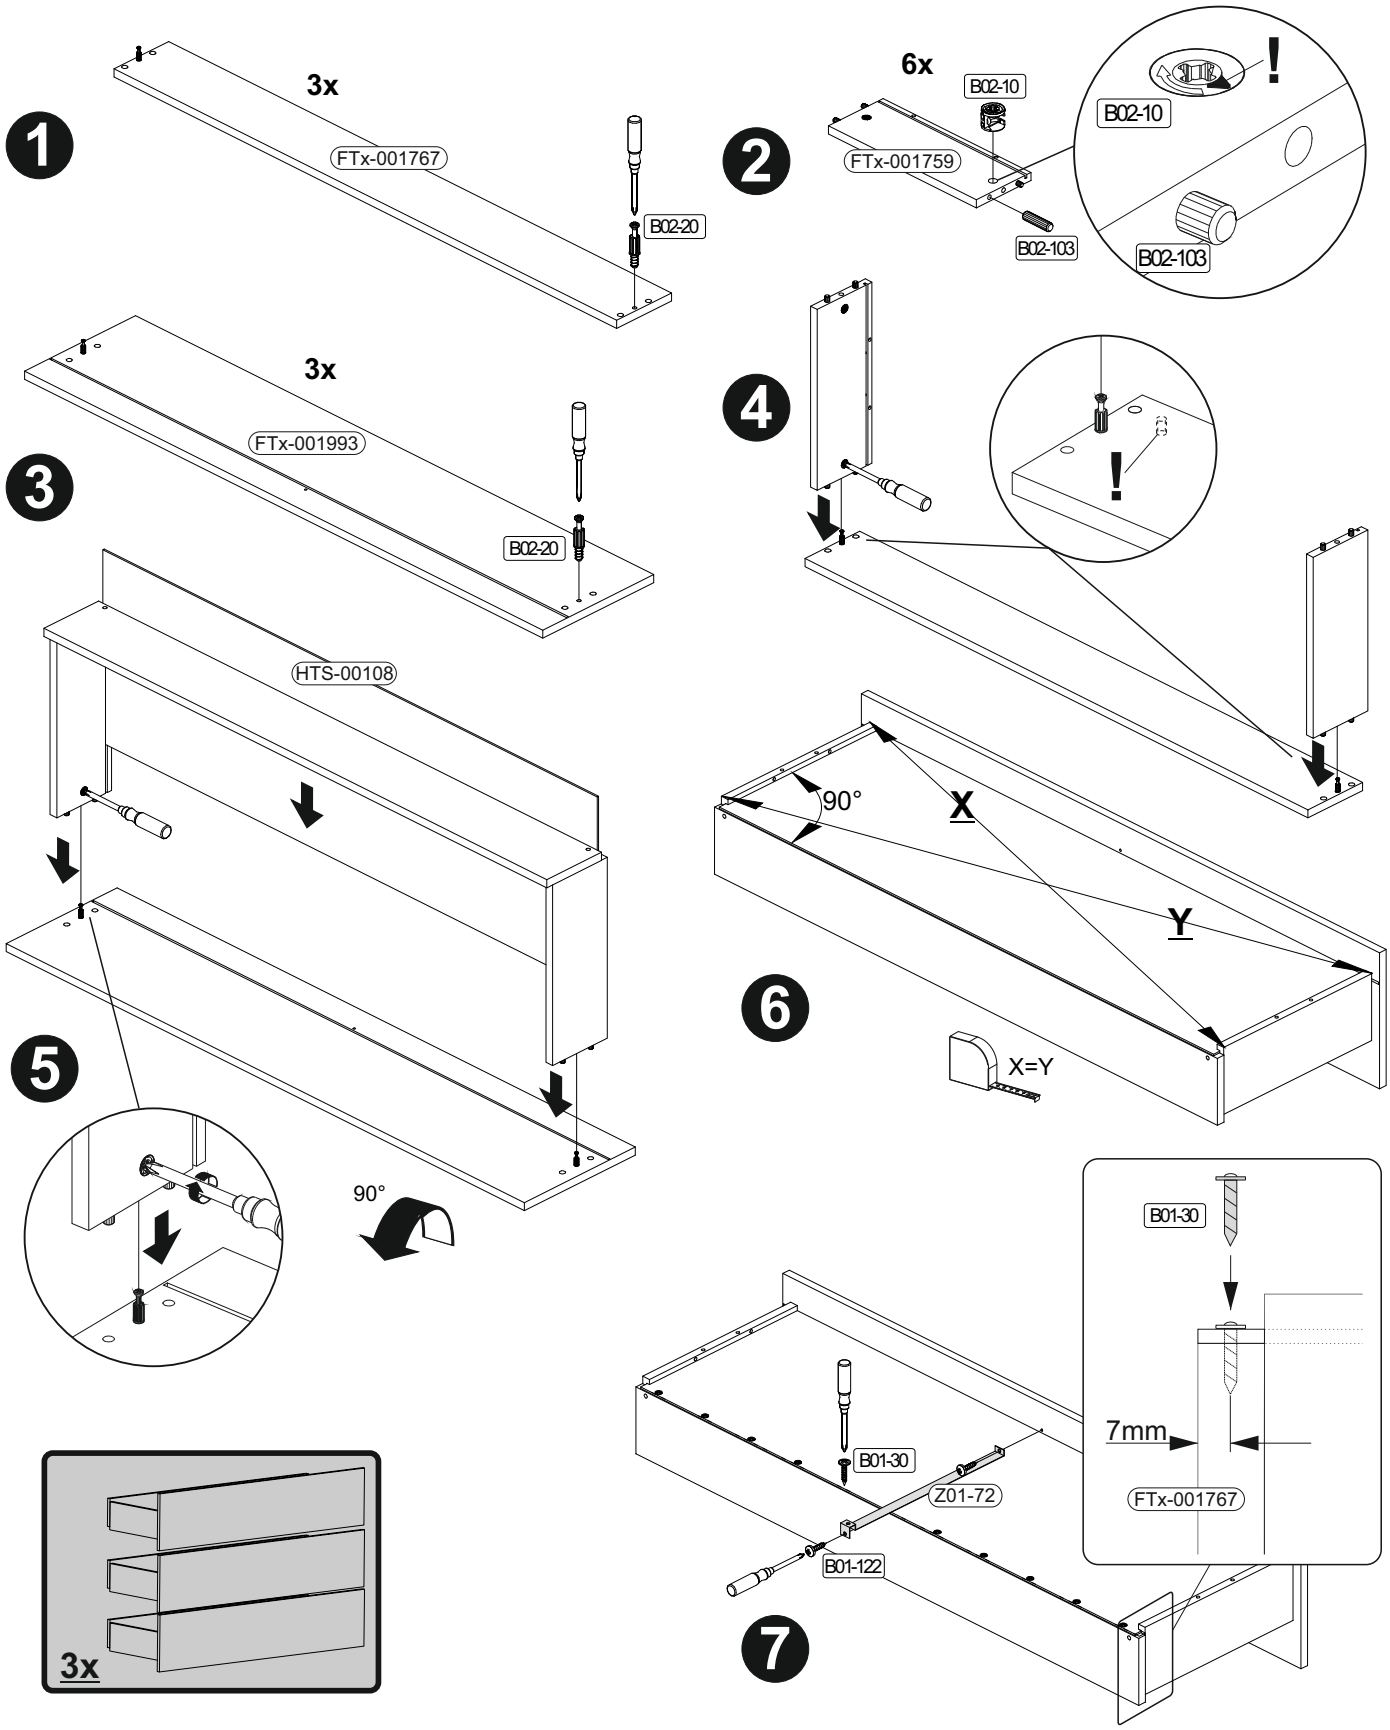
15



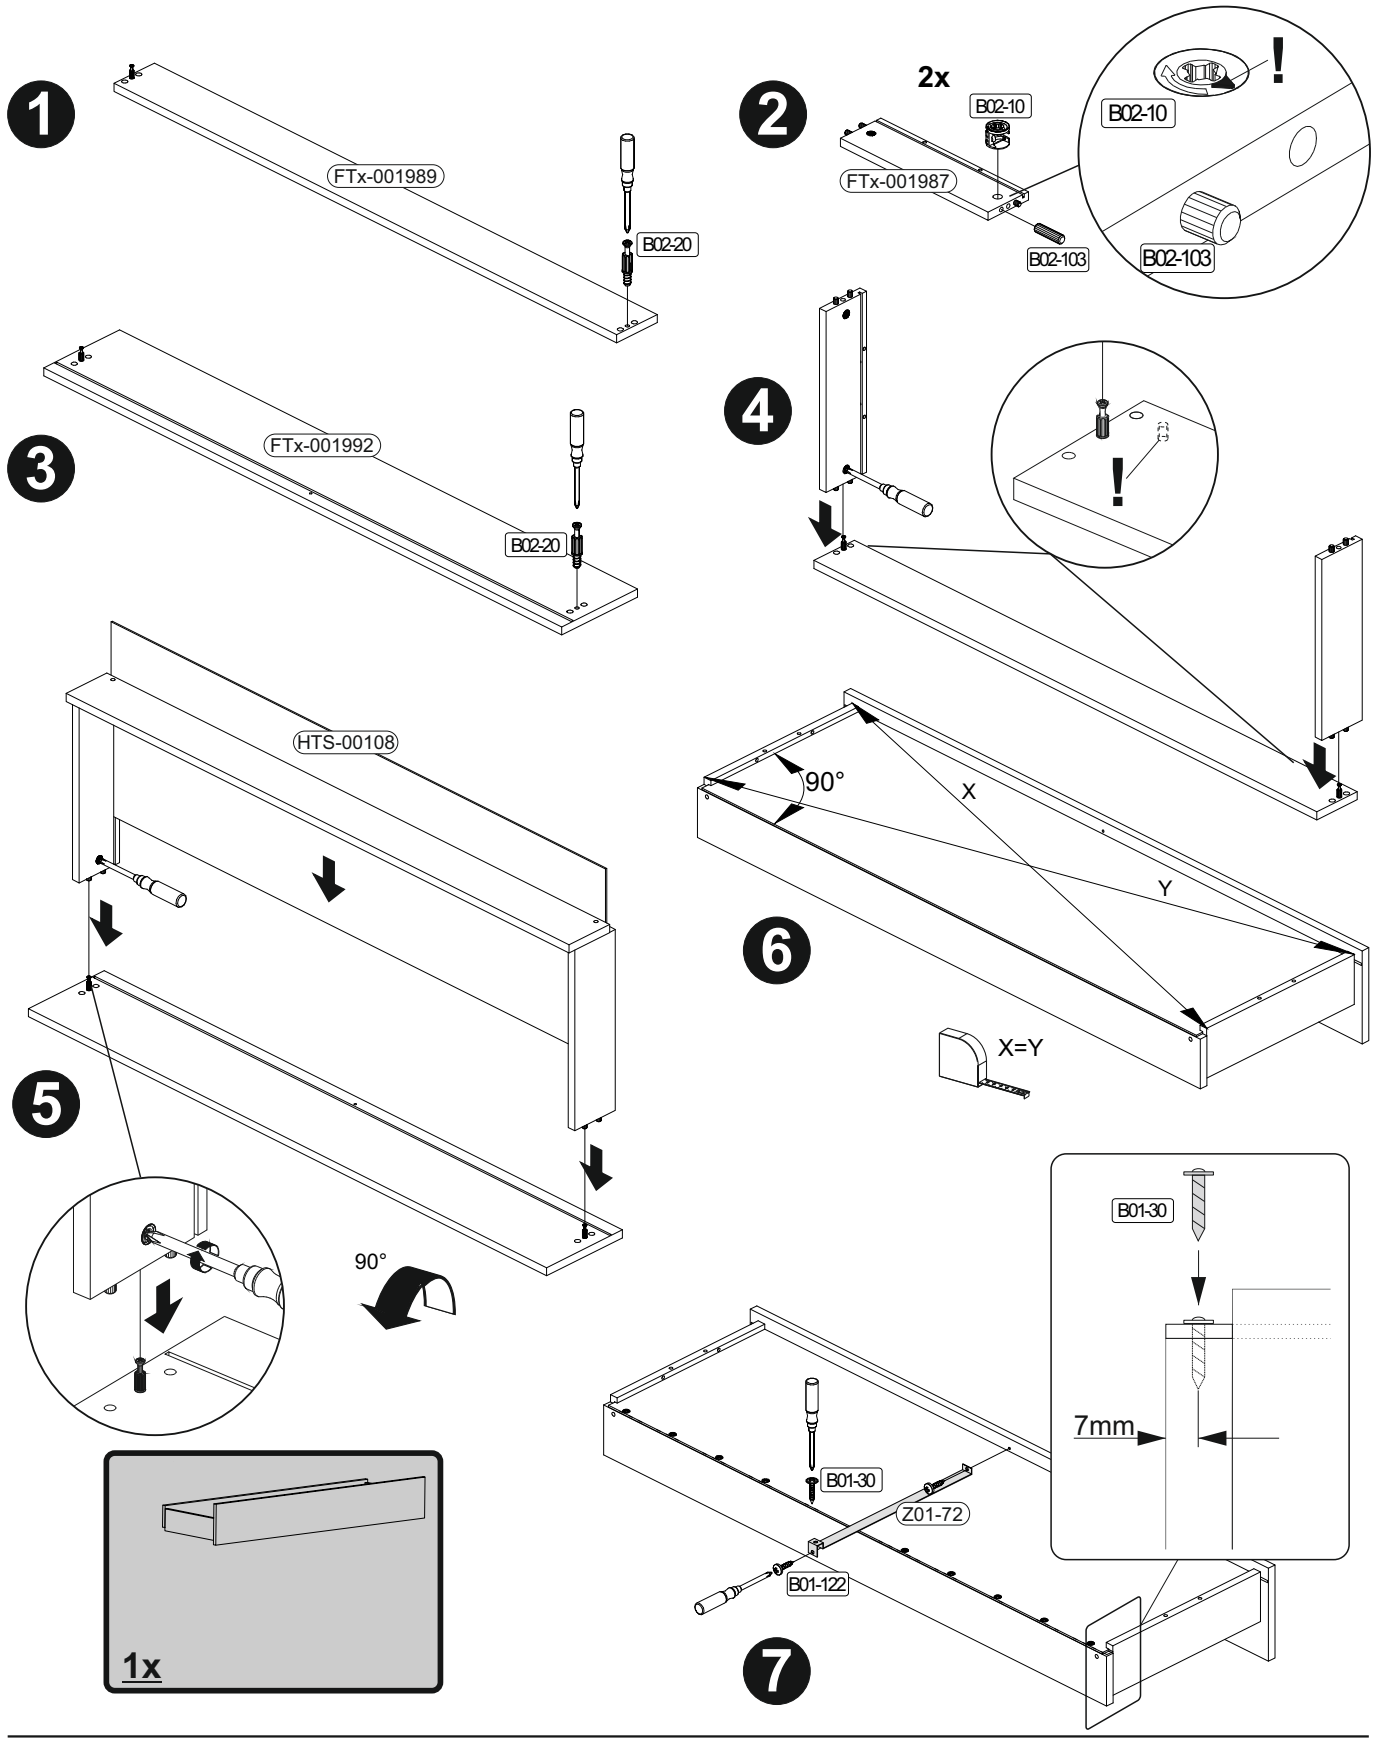


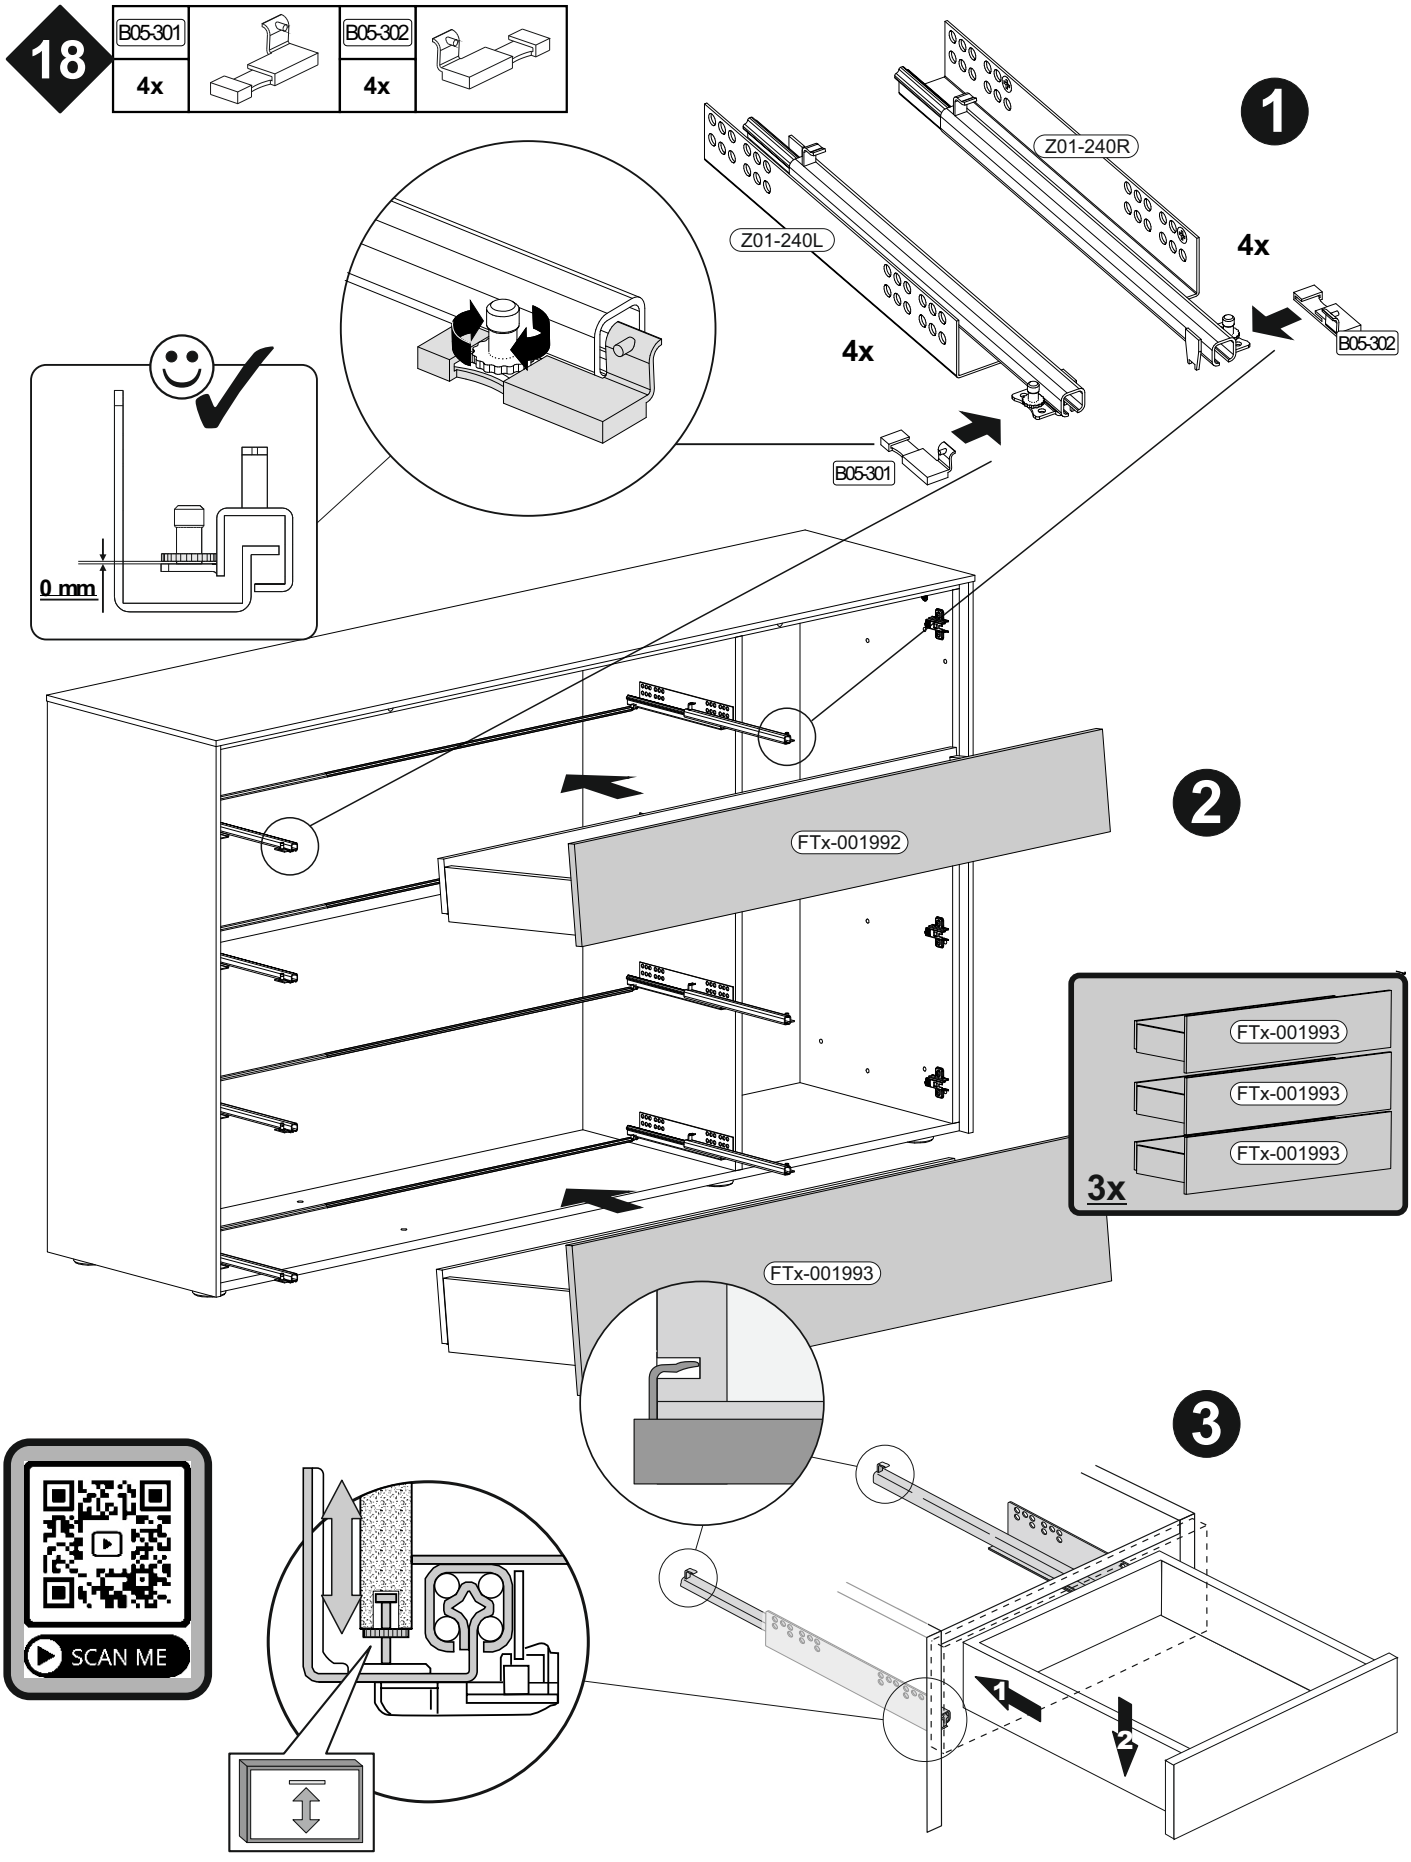
16

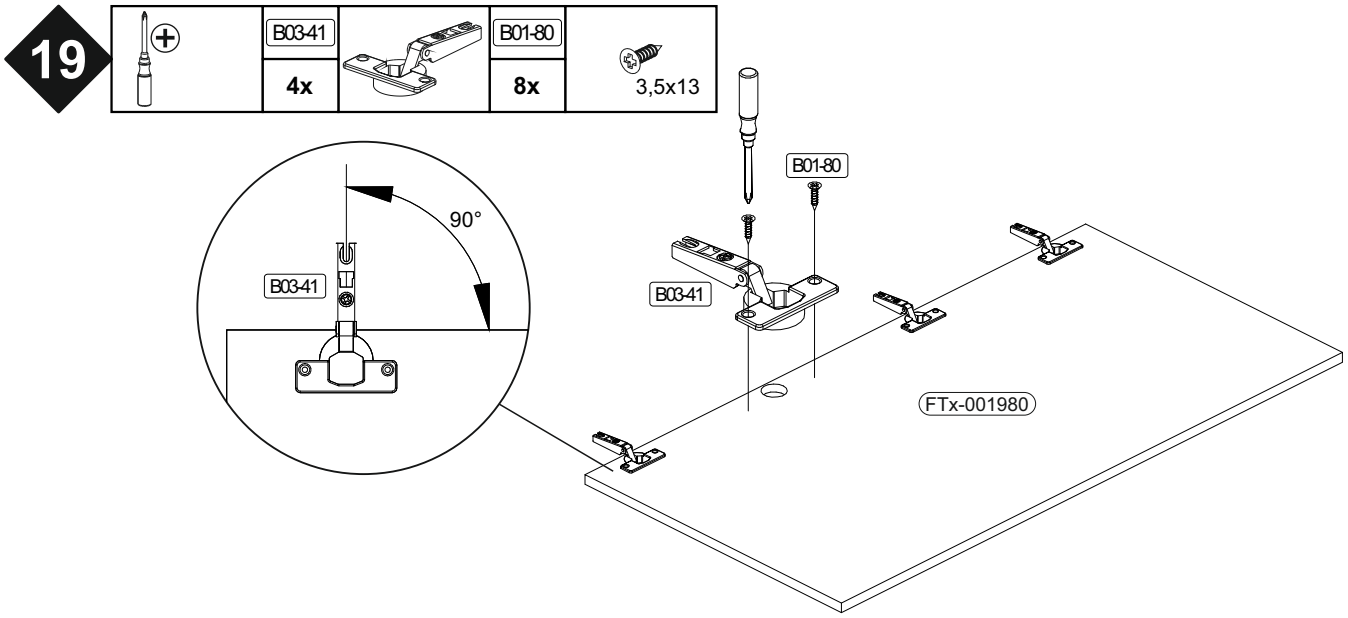
	B02-10		B02-20		B02-103		B01-30		B01-122	
	12x	ø15x12mm	12x		24x	8x30	33x	3x16	6x	4,0x13

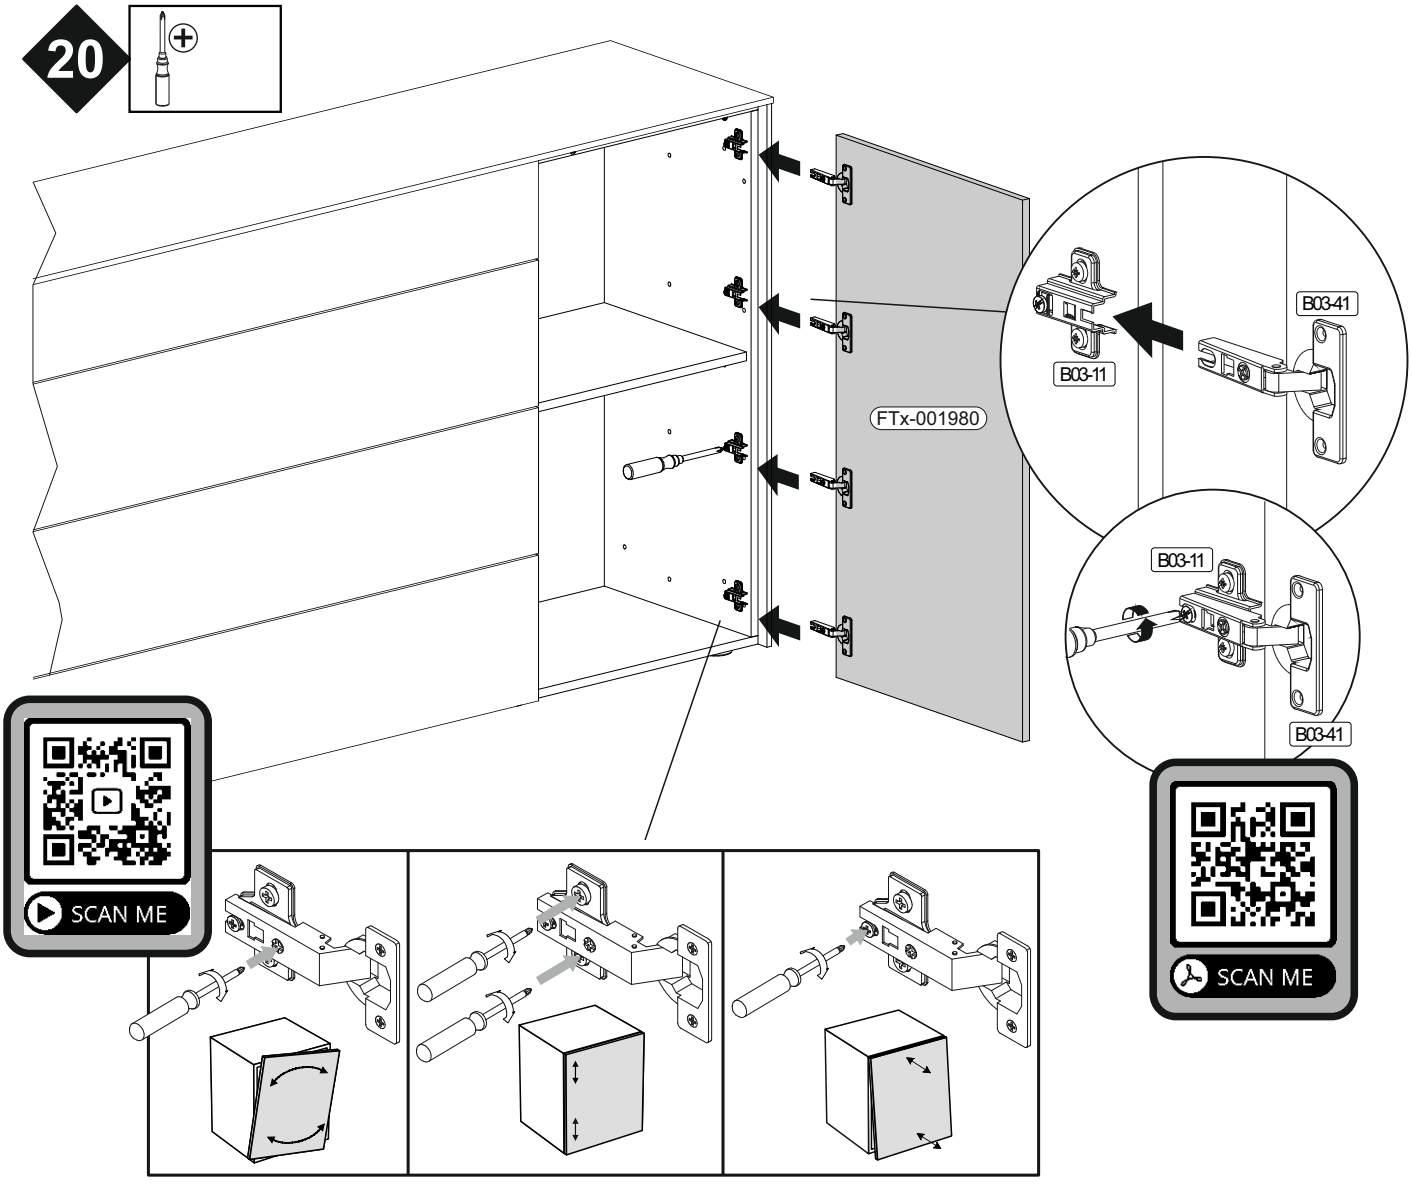


17	B02-10	B02-20	B02-103	B01-30	B01-122
	4x	4x	8x	11x	2x
	ø15x12mm		8x30	3x16	4,0x13



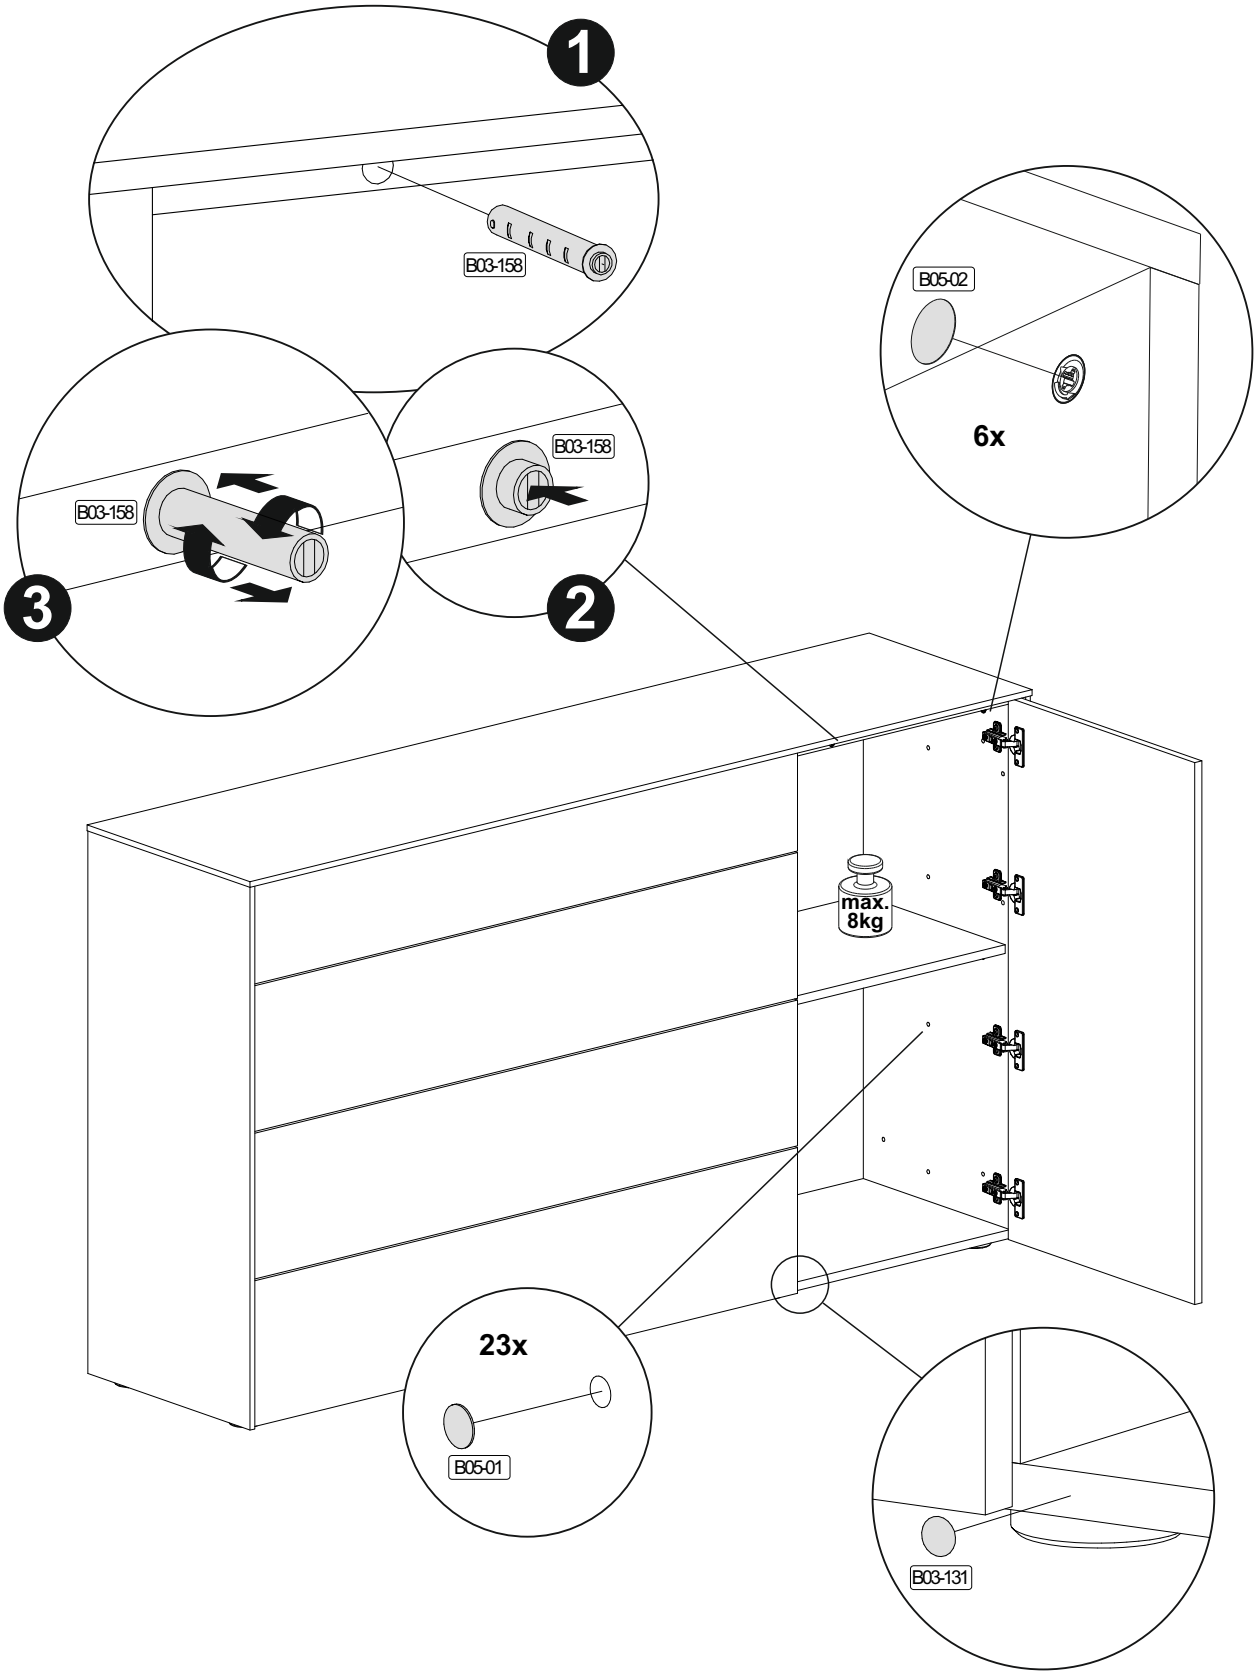

18
B05-301
4x
B05-302
4x
1
Z01-240R
Z01-240L
4x
4x
B05-302
B05-301
0 mm
2
FTx-001992
FTx-001993
FTx-001993
FTx-001993
3x
FTx-001993
3
SCAN ME
1
2


19
B03-41
4x
B01-80
8x
3,5x13
90°
B03-41
B01-80
B03-41
FTx-001980


20
FTx-001980
B03-41
B03-11
B03-11
B03-41
SCAN ME
SCAN ME

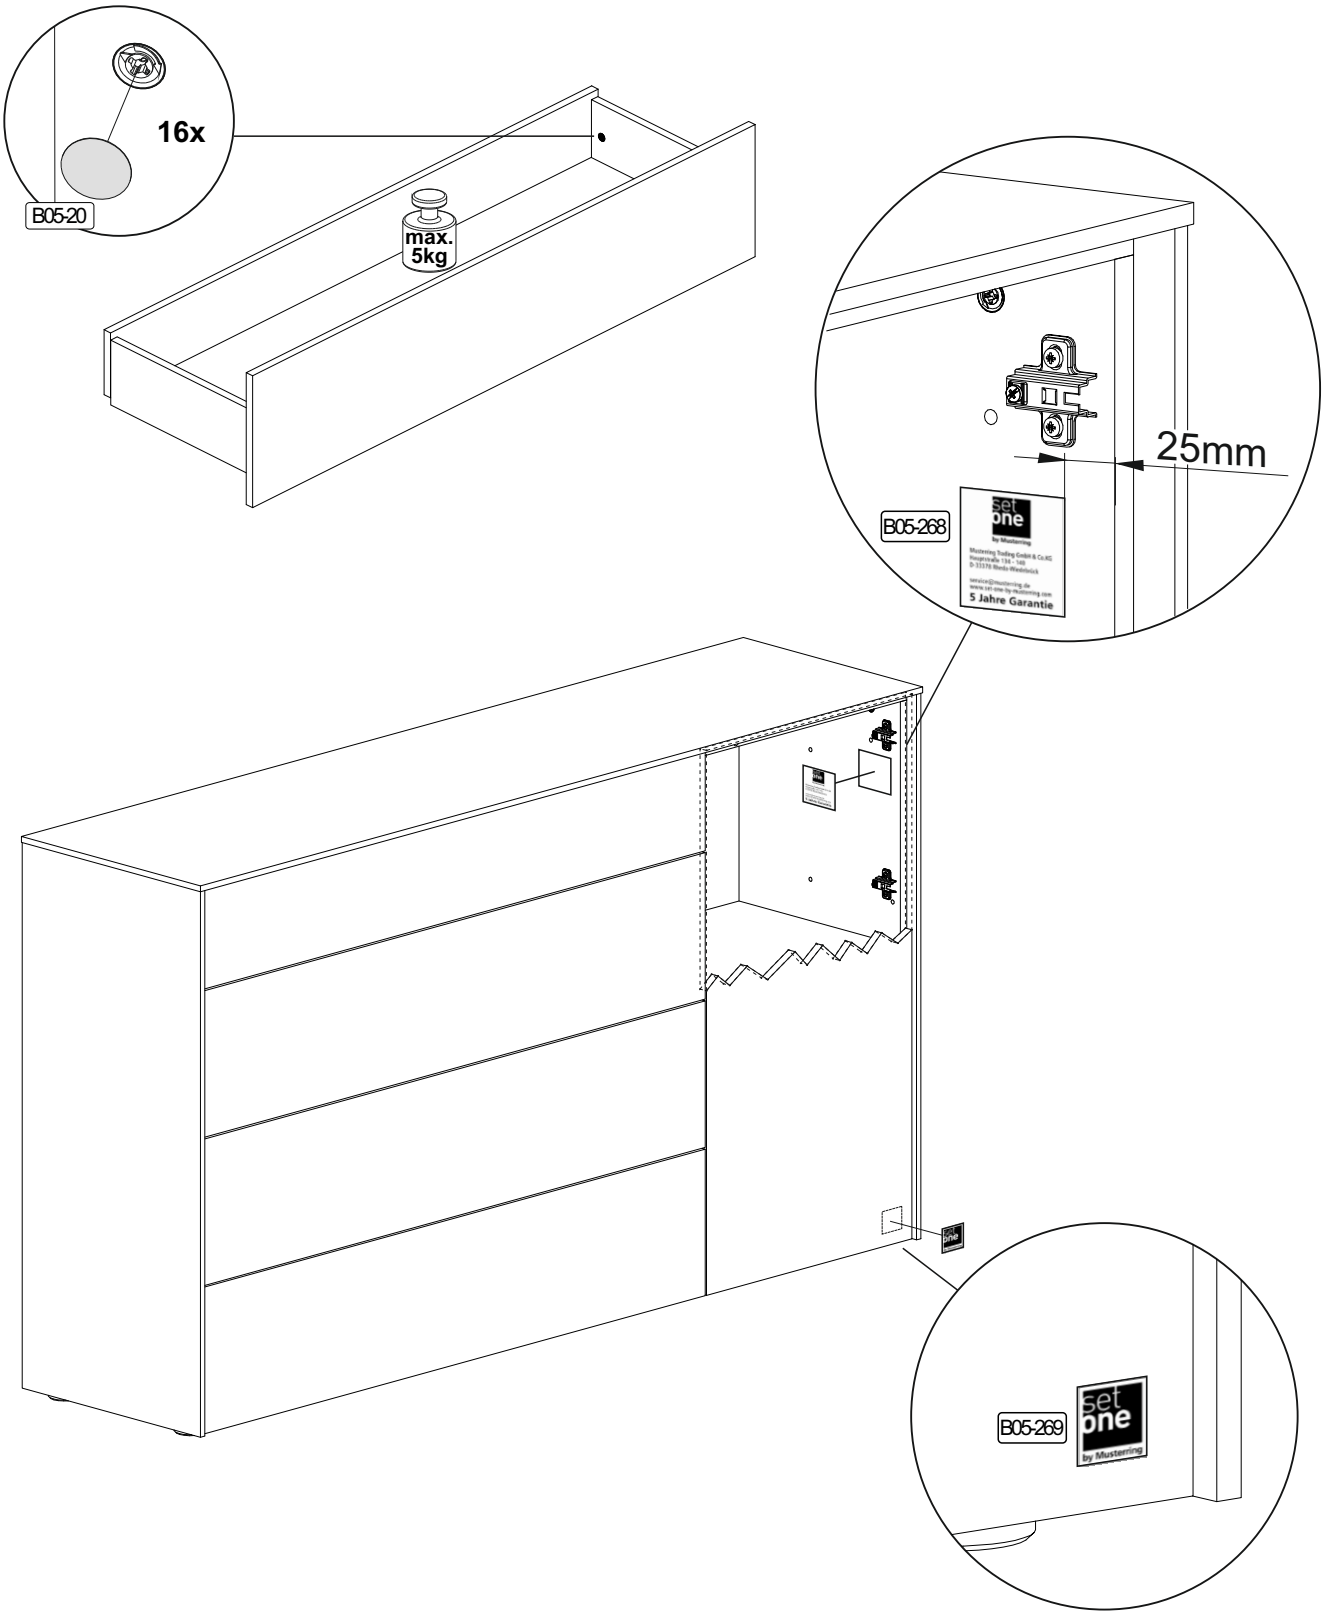
21

	B05-01		B05-02		B03-131		B03-158	
	23x	ø14mm	6x	ø20mm	1x		1x	



22

B05-268		B05-269		B05-20	
1x		1x		16x	



Copyright 2023/2024 by
Musterring Trading GmbH & Co. KG
D - 33378 Rheda-Wiedenbrück
Printed in Germany

Bei nicht vorschriftsmäßiger und / oder nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- und / oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.